

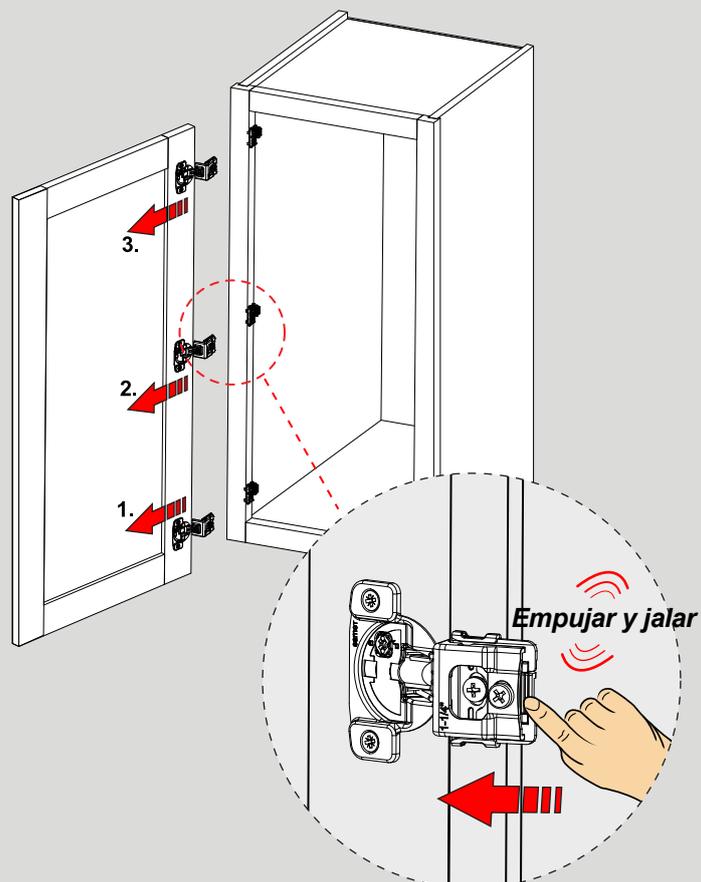
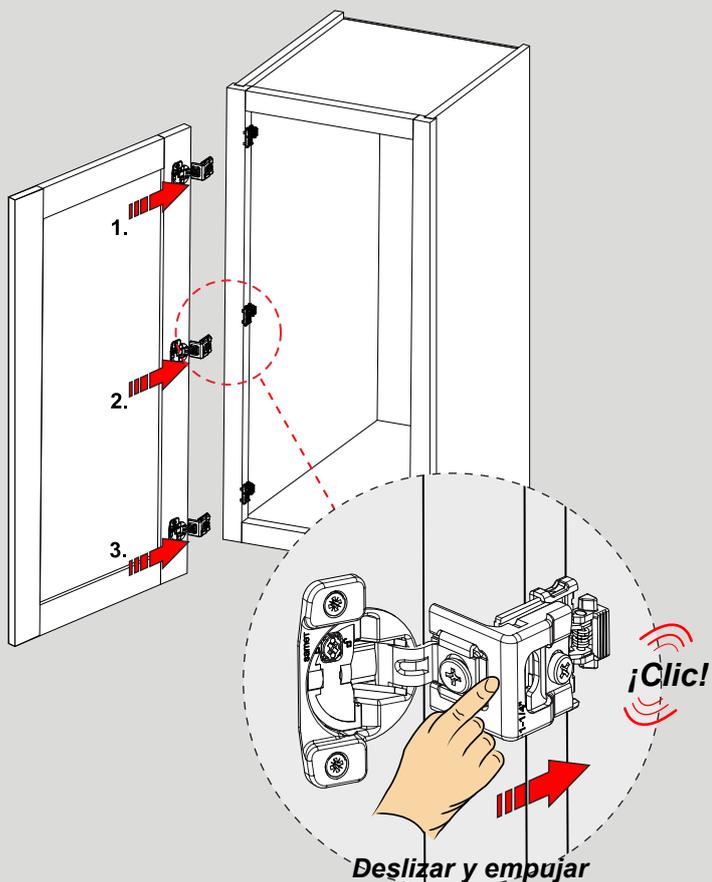
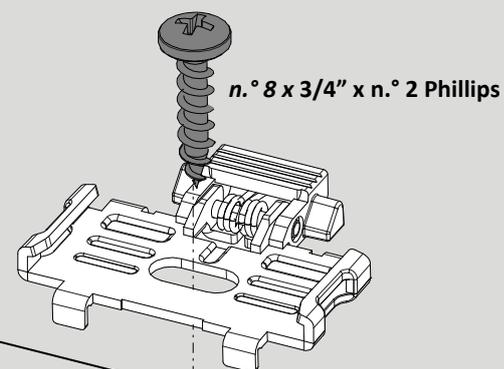
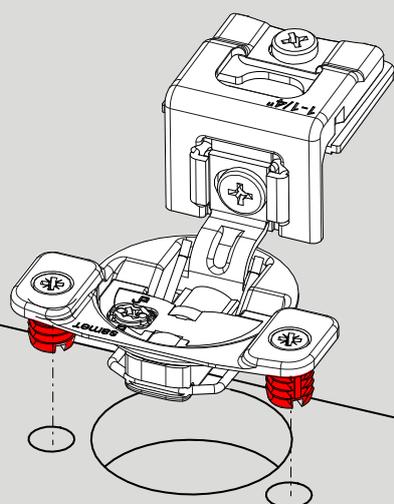
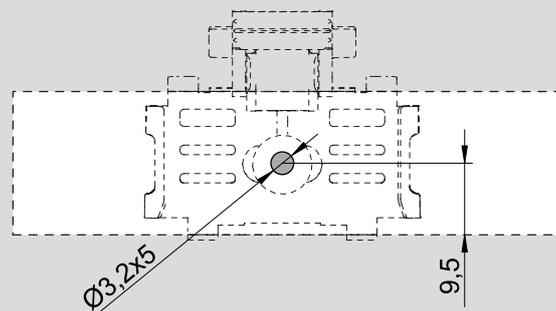



Dimensiones técnicas y montaje

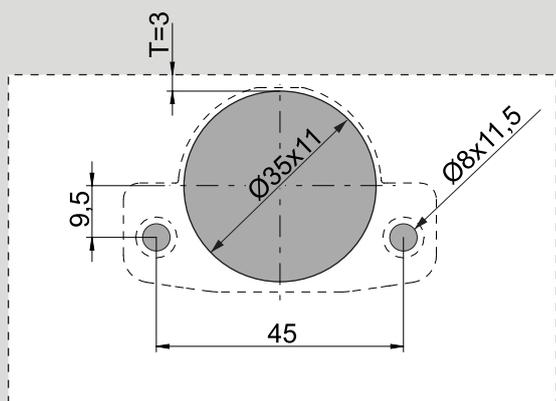


Ajustes

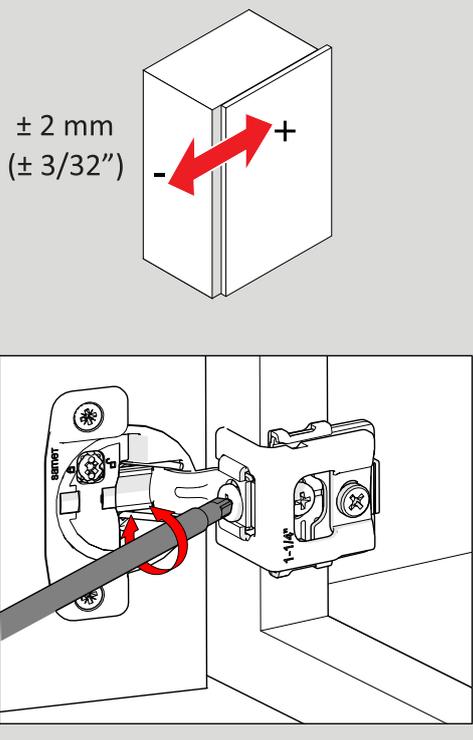

Ajuste lateral
Ajuste de leva transversal alcanzable



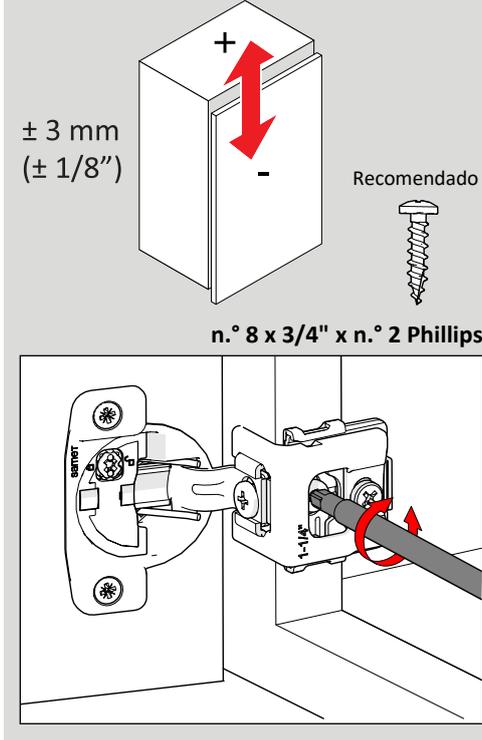


Ajuste de altura
Afloje el tornillo, alinee la puerta, apriete el tornillo

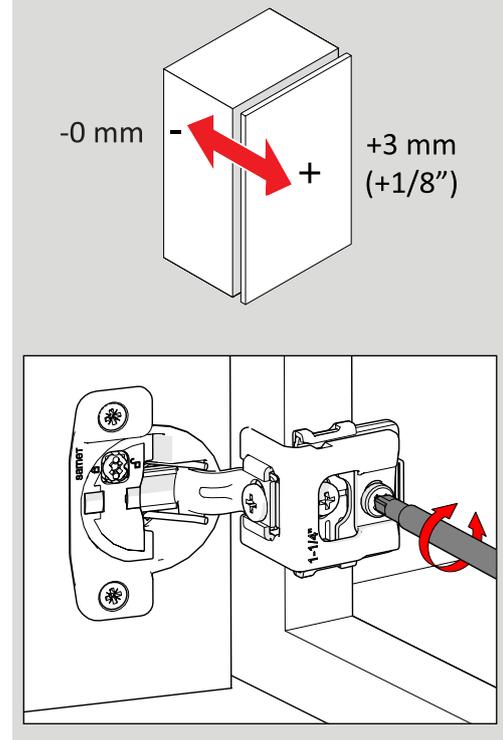


Ajuste de profundidad
Ajuste de leva transversal alcanzable

1 paso

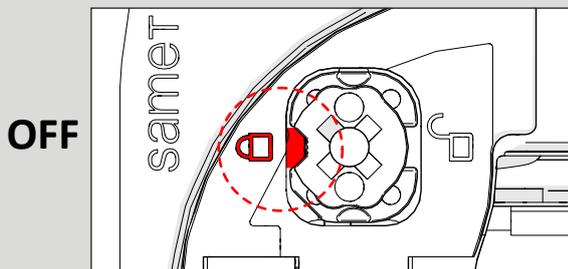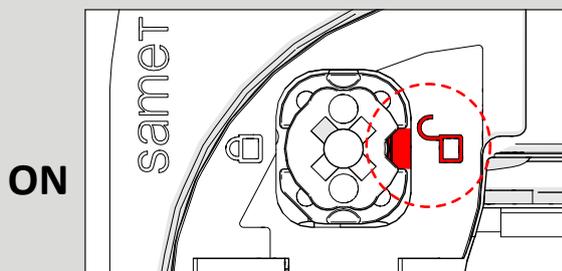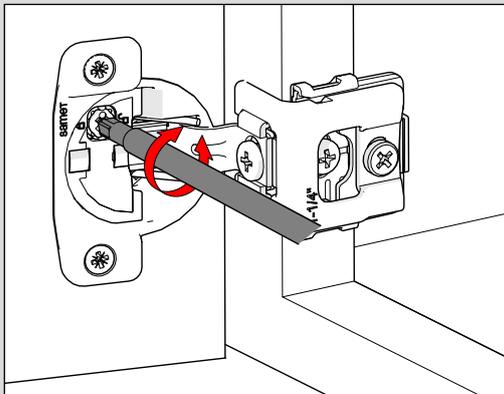

2 paso

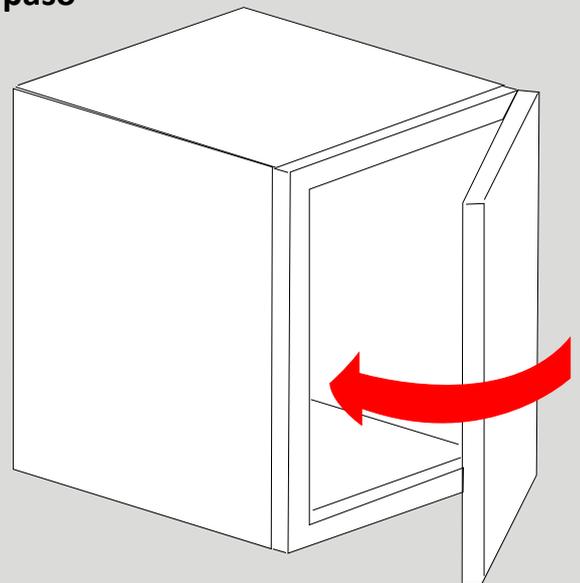

Desactivación del cierre suave de la puerta
La puerta debe cerrarse una vez para que se complete la desactivación