

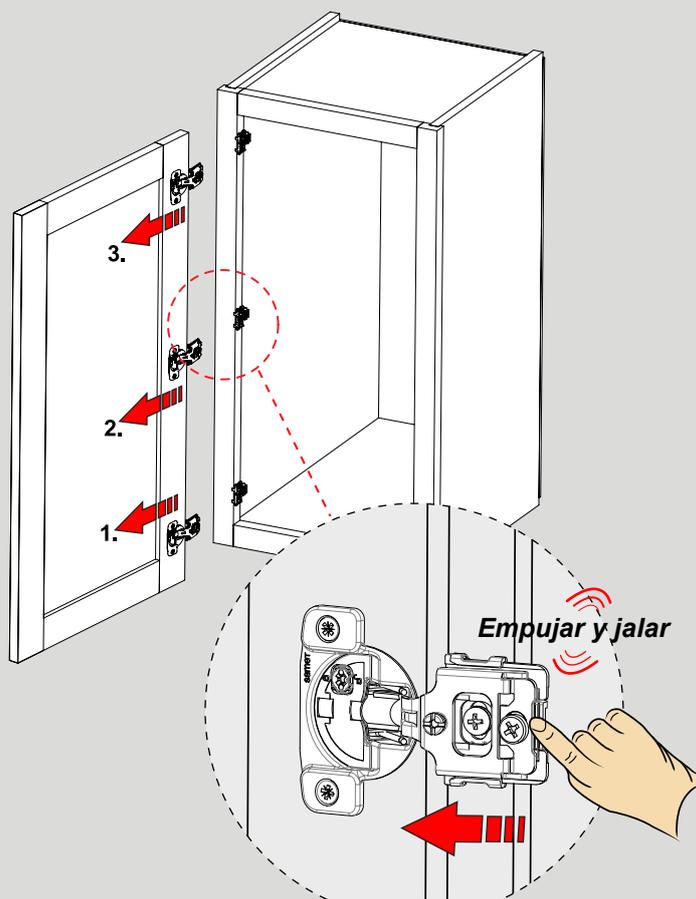
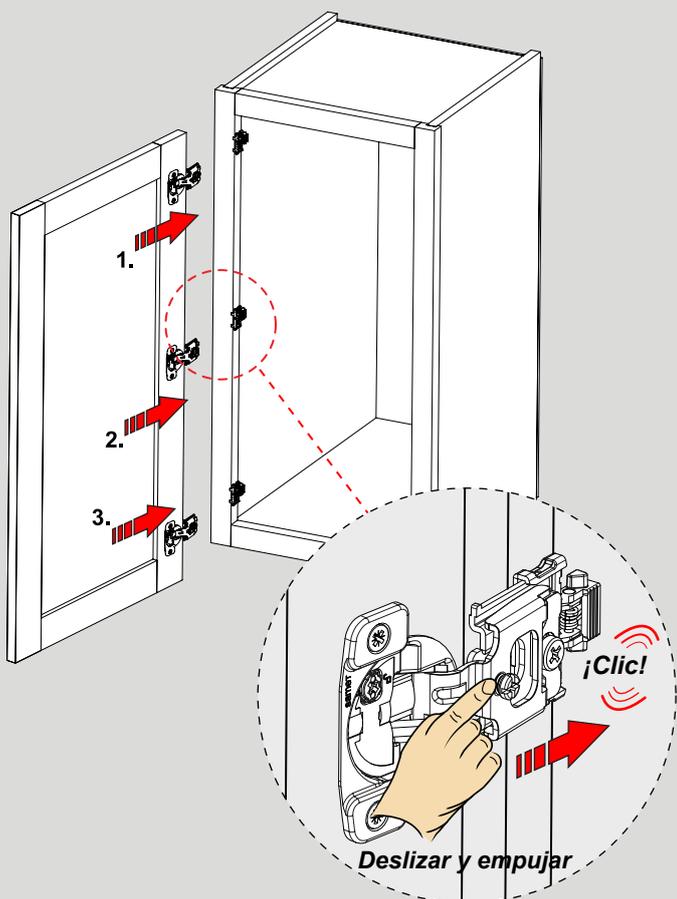
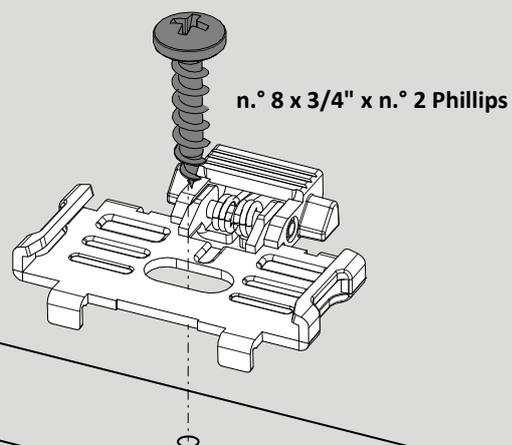
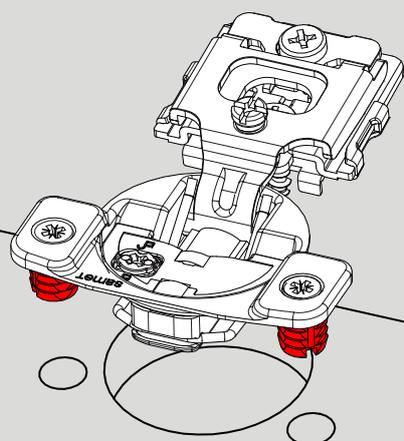
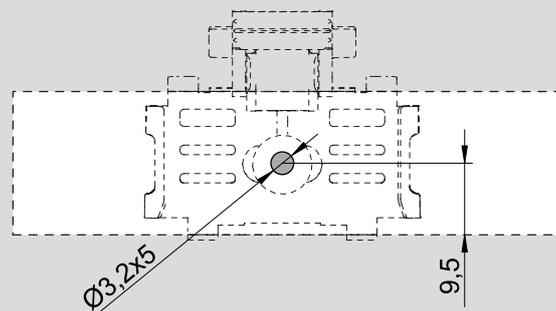
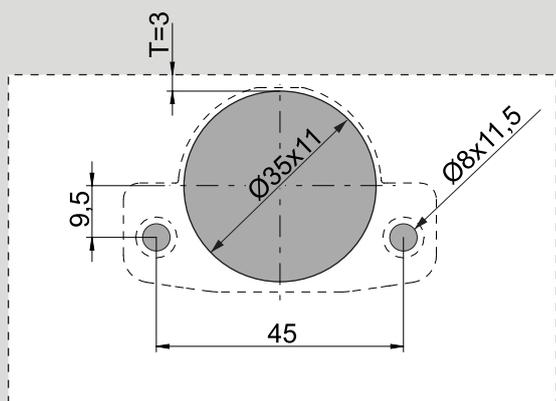
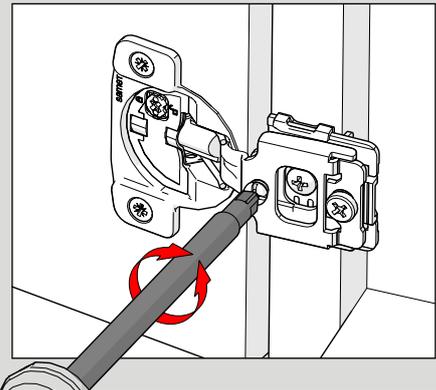
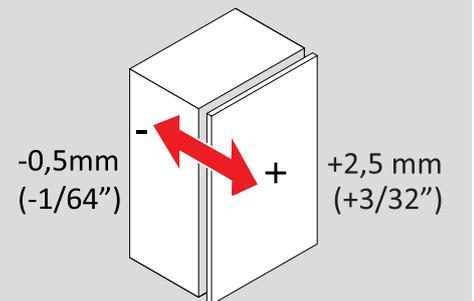


Dimensiones técnicas y montaje

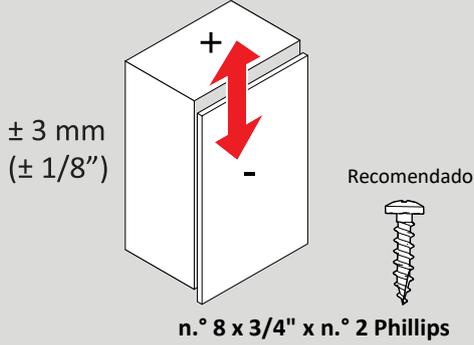


Ajustes

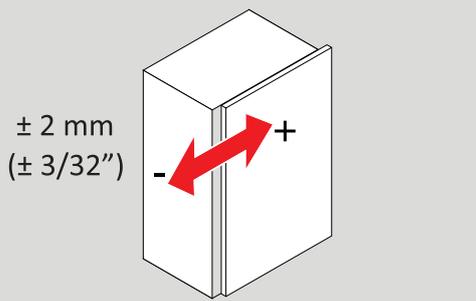


Ajuste lateral

Gire el tornillo en sentido horario o antihorario

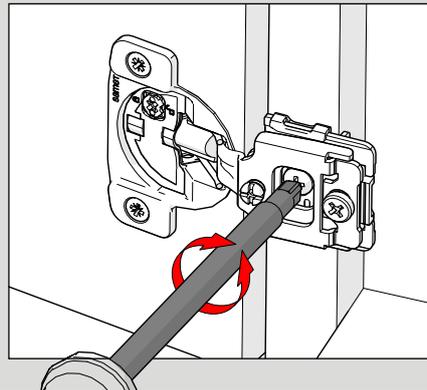





Ajuste de altura

Afloje el tornillo, alinee la puerta, apriete el tornillo

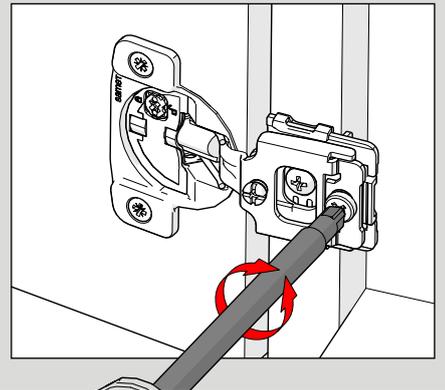

Ajuste de profundidad

Ajuste de leva transversal alcanzable

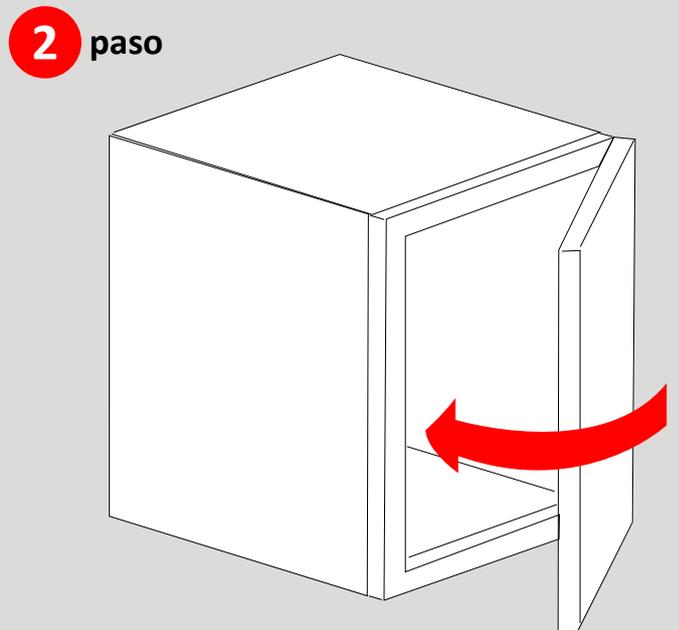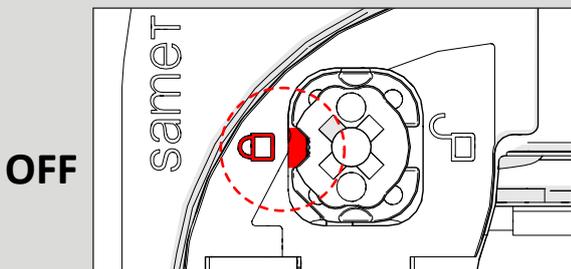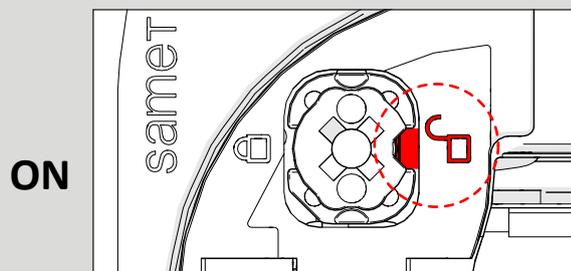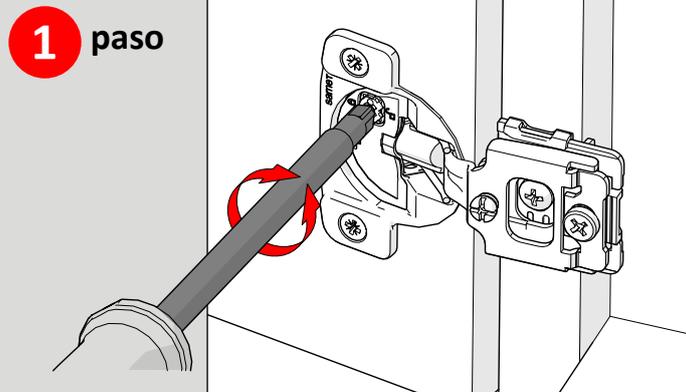

Desactivación del cierre suave de la puerta
La puerta debe cerrarse una vez para que se complete la desactivación