



Kabin Ölçüleri
Размеры шкафа

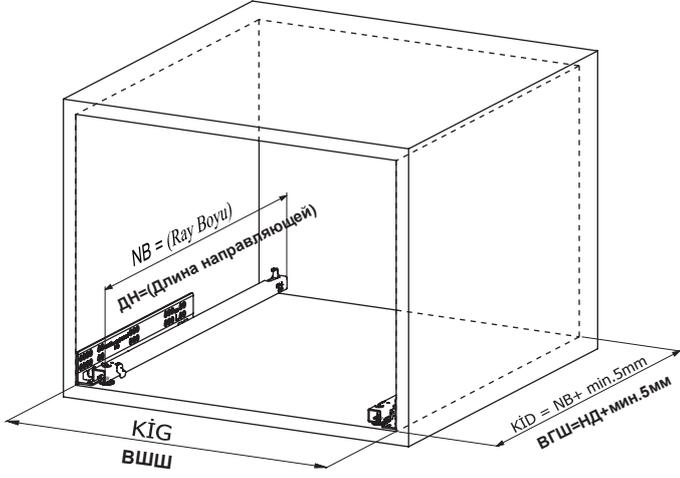


Kabin İç Genişliği : KİG
Kabin İç Derinliği : KİD
Çekmece Derinliği : ÇD
Çekmece İç Genişliği : ÇİG
Nominal Boy (Ray boyu) : NB

Внутренняя ширина шкафа : VШШ
Внутренняя глубина шкафа : VГШ
Глубина ящика : ГЯ
Внутренняя ширина ящика : VШЯ
Номинальная длина : НД


Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Рекомендованные винты и шаблоны:



Smart Slide Mandal ve
Tırnak Deliği Delme Şablonu
Шаблон Smart Lock







Smart EI Tipi Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для
сверления

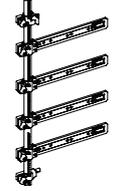

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для
сверления с линейкой



Çekmece Ölçüleri
Размеры ящика

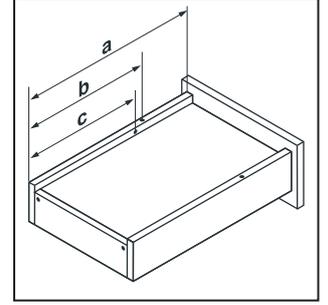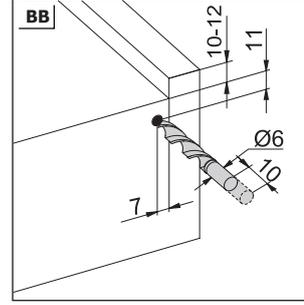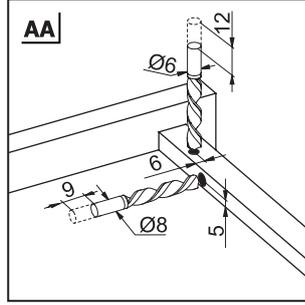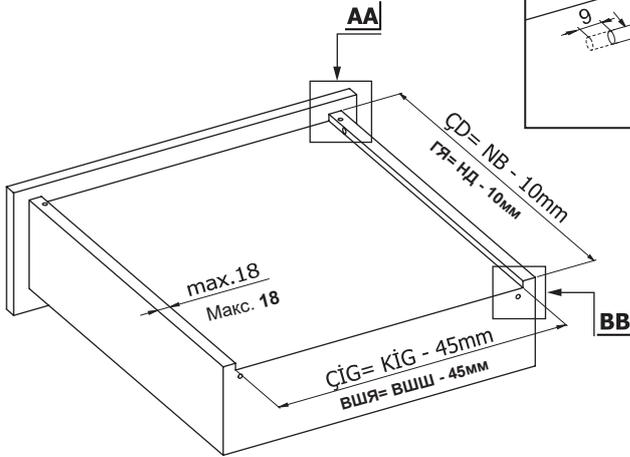


Nominal Uzunluk Номинальная длина НД (мм)	Çekmece Derinliği Глубина ящика a (мм)	Geçme Pimler Штифт b (мм)	Çıkış Emniyeti Стопор c (мм)
250	240	221	201
300	290	271	251
350	340	321	301
400	390	371	351
450	440	421	401
500	490	471	451
550	540	521	501
600	590	571	551

Rayların Vida Konum Ölçüleri
Расположение крепежных винтов
направляющих

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Зафиксируйте направляющие винтами по шаблону.

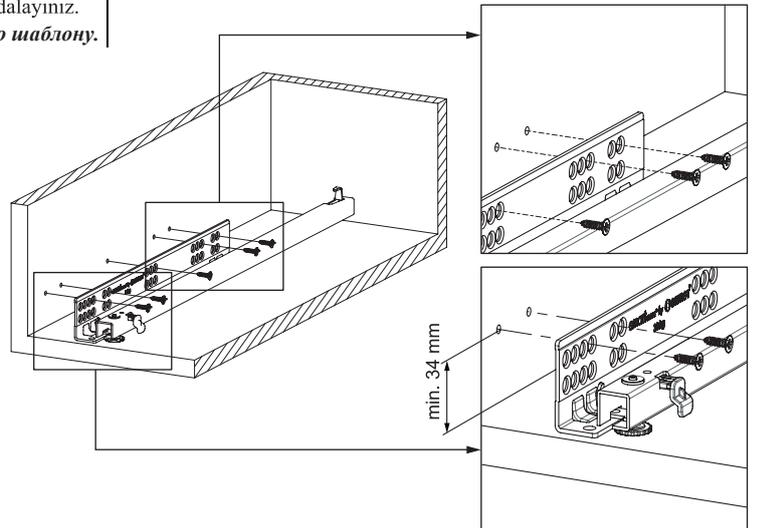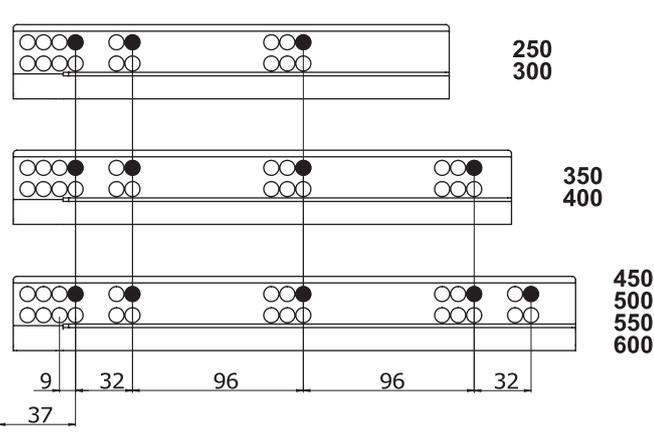


1

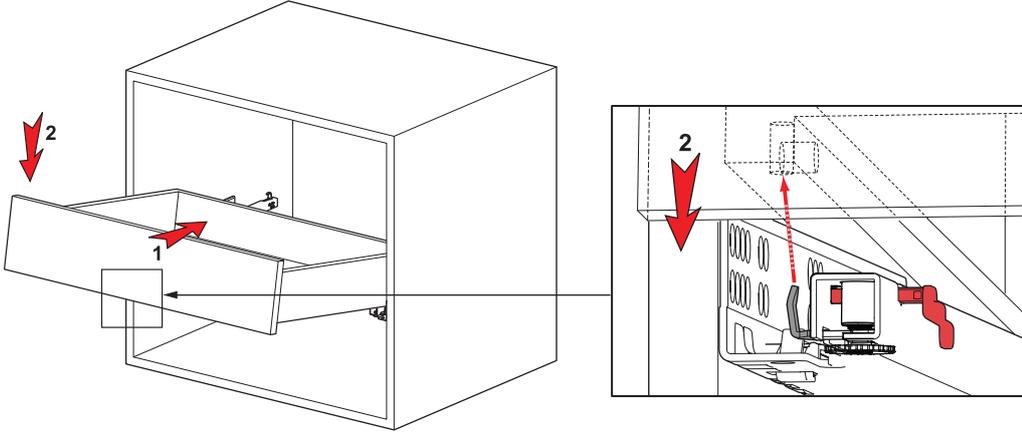


Önemli !!!
Çekmeceyi raya yerleştirmeden önce, emniyet piminin açık olduğundan emin olunuz.

Внимание!!!
До установки ящика стопор должен быть открыт.


2

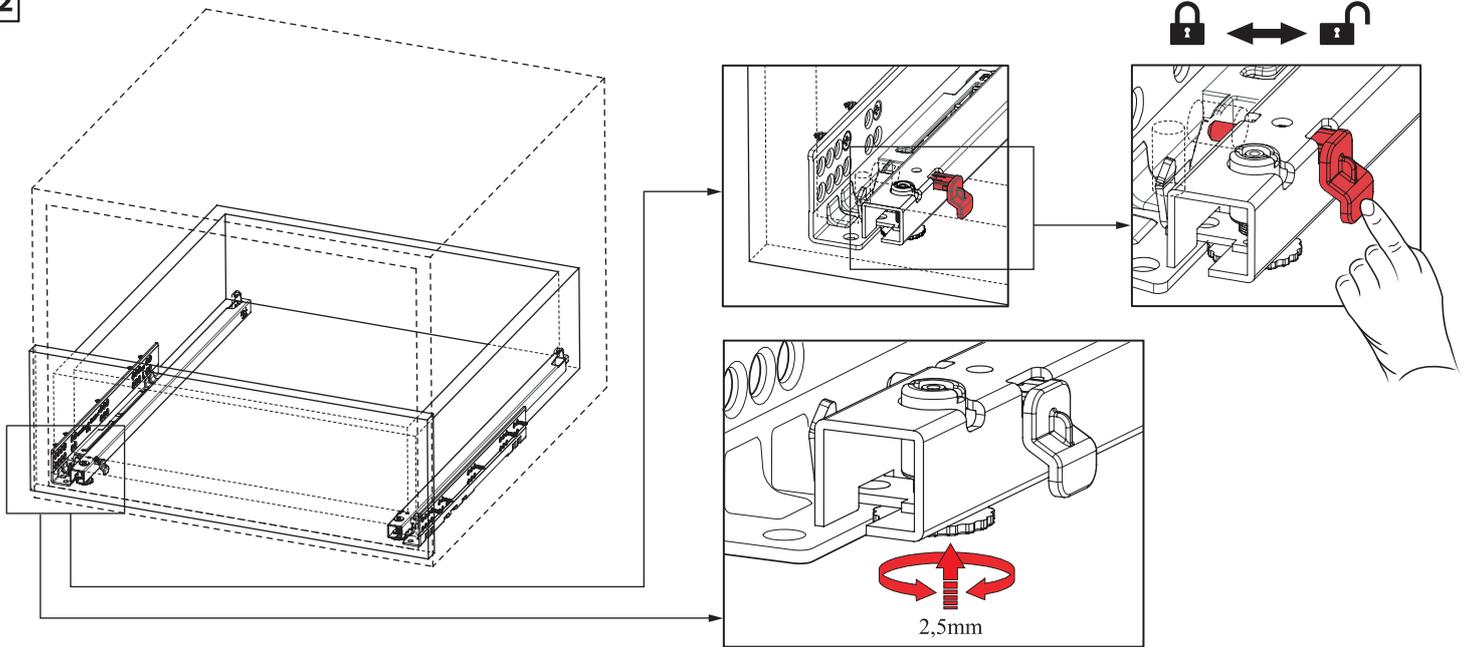


Smart Slide Mandal ve
Tırnak Deliği Delme Şablonu
Шаблон Smart Lock




Kod / Код
12799903

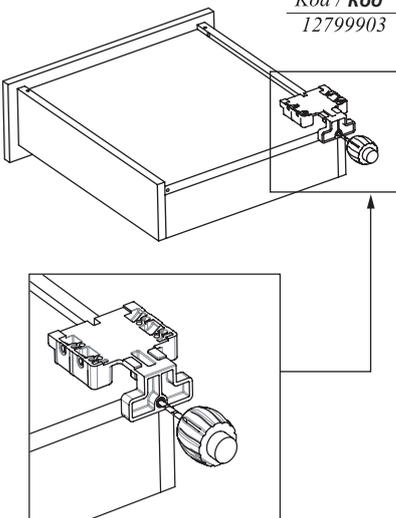


Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления



Kod / Код
12799902
12799904

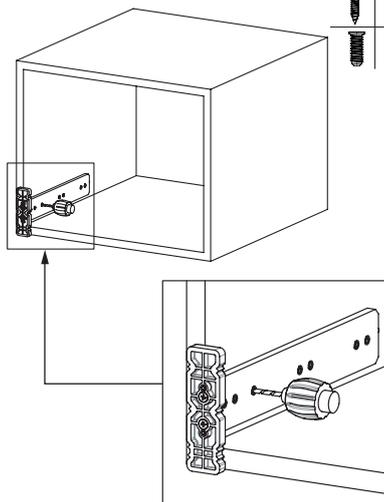

Smart Cetvelli Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления с
линейкой



Kod / Код
12799901
12799905

