
smart slide full



-1-

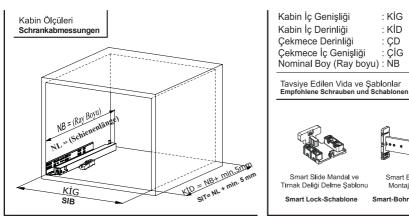


Schrank-Innenbreite : SIB : KİG Schrank-Innentiefe : SIT : KİD Schubladentiefe : SLT : ÇD Schubladen-Innenbreite : SLIB : CIG Nennlänge : NL Nominal Boy (Ray boyu): NB


Ø3,5 x 16mm


Smart El Tipi Ray Montaj Şablonu


Smart Cetvelli Ray Montaj Şablonu


Smart-Bohrschablone Smart-Bohrschablone mit Lineal

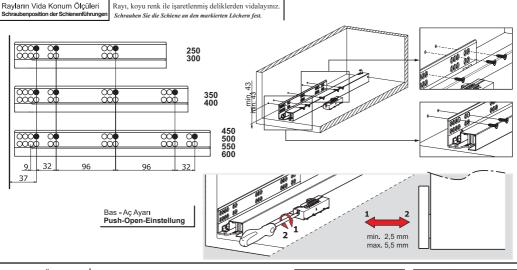


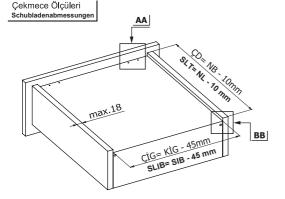














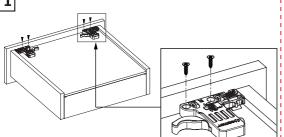


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.



Hinweis: Verwenden Sie zur Montage von Smart Lock abgewinkelte Löcher, wenn die gewählte Holzbodenbreite weniger als 12 mm beträgt.



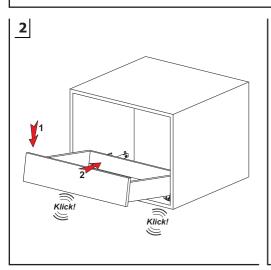

Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz. Die Aufwärtspositionierung lässt sich durch Drehen des Knopfes anpassen.

Somunu çevirerek, sağ-sol ayarını yapabilirsiniz.

Die Links-Rechts-Positionierung lässt sich durch Drehen des Knopfes anpassen.

 Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz. Sie können die Schublade leicht herausnehmen, indem Sie einfach den Drücker der Smart Lock-Arretierung betätigen.

