



Kabin Ölçüleri
Размеры тумбы

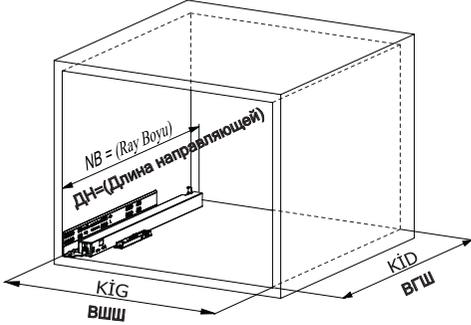


Kabin İç Genişliği : KİG
Kabin İç Derinliği : KİD
Çekmece Derinliği : ÇD
Çekmece İç Genişliği : ÇİG
Nominal Boy (Ray boyu) : NB

Внутренняя ширина шкафа: ВШШ
Внутренняя глубина шкафа: ВГШ
Глубина ящика: ГЯ :
Внутренняя ширина ящика: ВШЯ
Номинальная длина: НД

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Рекомендованные винты и шаблоны



Smart Slide Mandal ve
Tırnak Delği Delme Şablonu
Шаблон Smart Lock







Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления








Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления
с линейкой

Rayların Vida Konum Ölçüleri
**Расположение крепежных
винтов направляющих**


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Закрепите направляющие по шаблону.

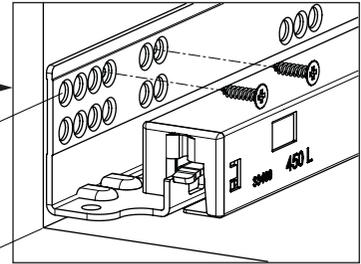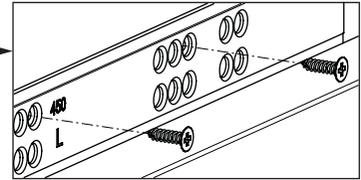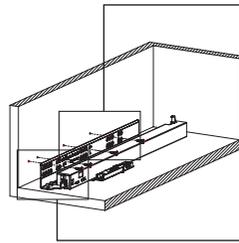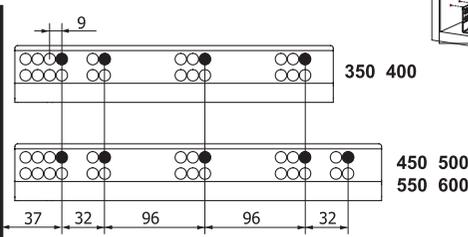

Çekmece Ölçüleri
Размеры ящика

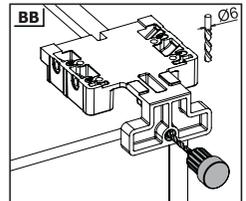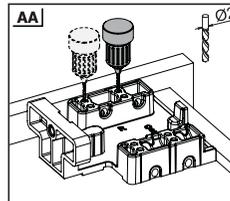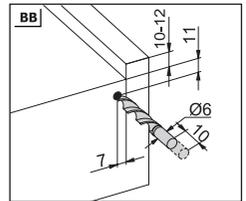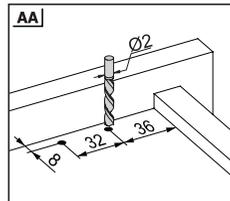
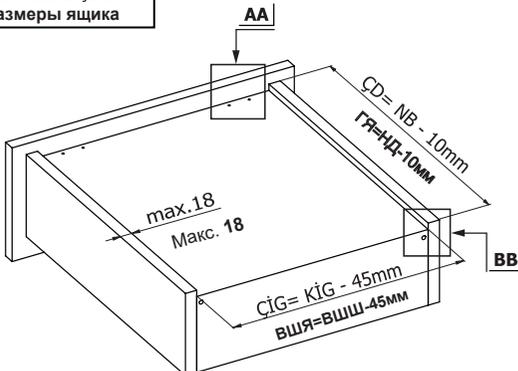


1

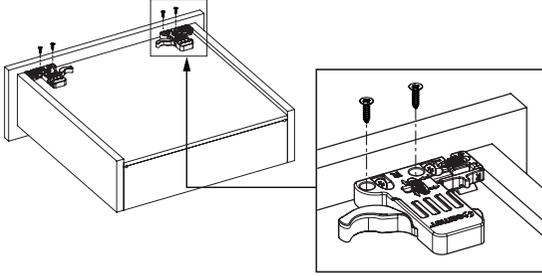


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Примечание: Используйте угловое сверление для установки умного замка при ширине деревянного дна менее 12 мм.

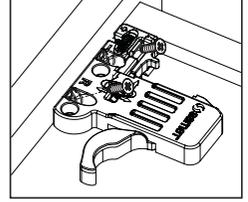
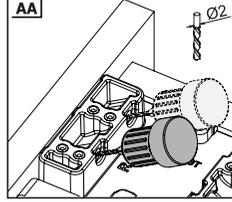


2

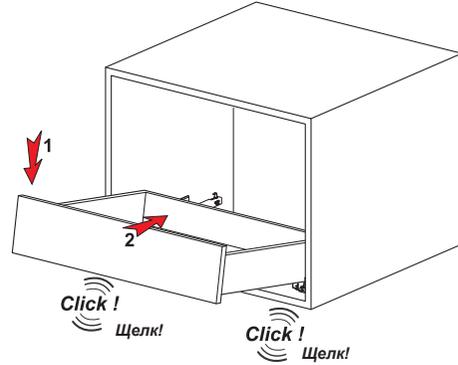

3

Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.
Защелкой можно отрегулировать вертикальное положение.

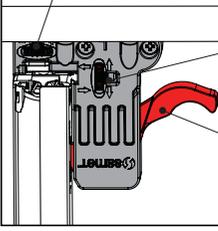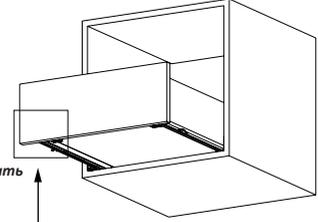


Somunu çevirerek, sağ-sol ayarını yapabilirsiniz.

Защелкой можно отрегулировать боковое положение.

Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.
Ящик легко вынимается путем нажатия на умный замок



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления




Kod / Код

12799902

12799904

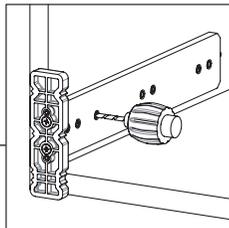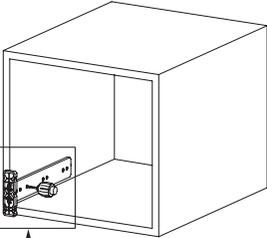

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления с линейкой



Kod / Код

12799901

12799905

