


	Z	W
A4	327	261
A3	450	330
A2	620	450
ÖZEL	*-*	*-*

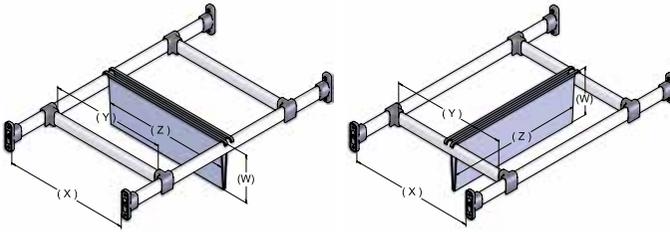

**4-** Dosya askı profilinin -3- vidalı olan ucunu -3.1-i -2- nolu flanş üzerindeki dişe vidalayınız. Profil istediğiniz ölçüye geldiğinde -3- kısmını arka destek flanşına yerleştiriniz. Boy ayarı için; dosya askı profilini döndürerek ayar yapınız.

**4-** Screw it on the edge (having place for screwing) -3.1- of file suspension profile -3-, on the tooth available on the flange No.-2-. Following the profile is adjusted as wanted, place -3.1- section on back support flange. For the adjustment in terms of length, turn file suspension profile.

**4-** Befestigen sie bitte -3.1- mit dem verschraubtem ende der profilstange -3- und dem flanschgewinde -2-. Bei gewünschter profilstangenlänge teil -3.1- in den hinteren druckfkansch einführen. Zum einstellen der profillänge verdrehen sie bitte die profilstange.

**4-** Atornillelo en el borde (en ele lugar correspondiente) -3.1- del perfil de suspensión -3- en el orificio disponible de la brida No.2. Cuando el perfil está ajustado como se desea, coloque la sección -3.1- en la brida de soporte trasera. Para ajustar la longitud, gire el perfil de suspensión.

**5-** -3- nolu işlemde uygun bir biçimde yerleştirdiğiniz flanş süs parçalarını yerlerine takınız.

**5-** Fix flange decoration elements to their places, that you have properly placed at step -3-.

**5-** Es erfolgt bekleidung des im schritt -3- richting angebrachten flansches.

**5-** Fije los elementos de decoración colocados en el paso -3- sobre las bridas.

**6-** Kullanım amacına yönelik yatay ve dikey uygulamalar için adaptör kullanınız. Çekmecelerin ölçülerine uygun ara bölme profilini keserek montaj işlemini sonlandırınız.

**6-** Use adapter for vertical and horizontal applications as to usage purpose. Cut cross-section divider according to the sizes of drawer and so finalize mounting.

**6-** Verwenden sie bitte je nach gebrauchszweck (vertikal oder horizontal), adapter gemäß den schubladenabmessungen, fetigen sie bitte das profil der trenneinheit an.

**6-** Use los adaptadores para uso vertical u horizontal según su preferencia. Corte el divisor transversal de acuerdo con el tamaño del cajón esto finaliza el procedimiento de montaje.

- Dosya Askı Seti Kullanım Kılavuzu
- **Mounting Instructions For File Suspension Set**
- Montageanleitung Zum Aktenmappenaufhänge Set
- **Instrucciones De Montaje Para El Set De Soportes Para Archivos**

**Kullanım Amacı** : Çekmecelere konulacak dosyaların düzgün ve düzenli bir biçimde yatay ve dikey konumda yerleştirilmesini sağlar.

**Usage Purpose** : It makes the placement of files to be put into drawers horizontally or vertically in an orderly and well-arranged manner.

**Gebrauchszweck** : Gewährleistet in ordentlicher und gleichmäßiger weise de horizontale und vertikale anordnung von aktenrippen in schubladen.

**Propósito de uso** : Se utiliza para colocar los archivos en cajones, en forma horizontal o vertical, en forma ordenada y bien acomodada.

**Kullanım Yeri** : Tüm ray versiyonlu ürünlerde kullanılabilir.

**Where to Use** : It may be used in all rail versiyon products.

**Einsatzgebiete** : Kann bei allen produkten mit Rollschubführungen verwendet werden.

**Dónde utilizarlo** : Se puede utilizar en todas las versiones de productos con rieles.

**Sistem** :

**System** :

**System** :

**Sistema** :



**Dosya Askı Seti Montaj Görünümü**

**Mounting Appearance for File Suspension Set**

**Ansicht Des Fertig Montierten Aufhangesystems**

**Apariencia Del Montaje Del**


**İç Profilleri**

**Internal Profiles**

**Innenprofile**

**Perfiles Internos**

**Askı Seti Parçaları ve Yerleri**  
**Suspension Set Parts and Their Places**  
**Theile Des Aufhangesystems und Deren Anordnung**  
**Partes Del Sistema De Suspension Y Lugares De Montaje**

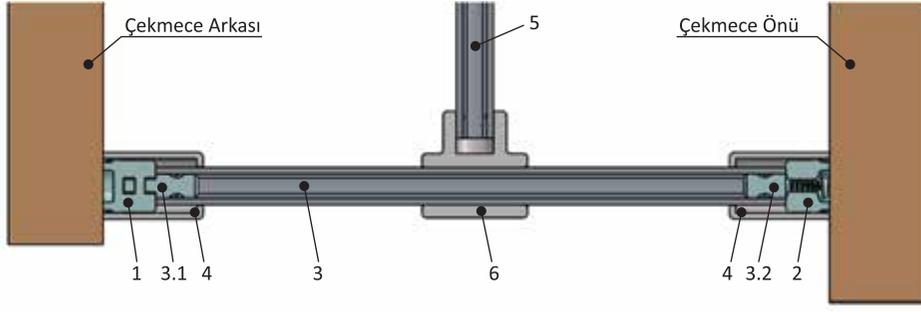

1. Arka destek flanşı - plastik - 2 adet
  2. Ön destek vidalı flanşı - zamak - 2 adet
  3. Dosya askı profili - Alüminyum - 2 adet
  4. Flanş üzerlerine süs parçası - plastik - 4 adet
- Set Dışında Kalanlar;**
5. Dosya seti ara bölme profili - 1104 mm
  6. Ara bölme profili adaptörü - plastik - 2 adet



1. Back support flange - plastic - 2 pcs
  2. Front support flange with screw - zamak - 2 pcs
  3. File suspension profile - Aluminium - 2 pcs
  4. Decoration elements on flange - plastic - 4 pcs
- Those outside of set;**
5. Cross-section divider profile for file set - 1104 mm
  6. Adaptor for cross-section divider profile - plastic - 2 pcs



1. Hinterer druckflansch - kunststoff - 2 stück
  2. Vorderer druckflansch - zinklegierung - 2 stück
  3. Ordnertragerprofil - Aluminium - 2 stück
  4. Flanschbekleidung - kunststoff - 4 stück
- Telle, die nicht im set enthalten sind;**
5. Trenneinheitsprofil für das aufhangesystem - 1104 mm
  6. Profiladapter für die trenneinheit - kunststoff - 2 stück



1. Brida de soporte trasera - plástica - 2 psc
  2. Brida de soporte delantera con tornillo - metálico - 2 psc
  3. Perfil de suspensión de los archivos - Aluminio - 2 psc
  4. Elementos de decoración - plástica - 4 psc
- Elementos fuera del set;**
5. Perfiles de division transversales para archivos - 1104 mm
  6. Adaptador para los perfiles de division transversales - plástica - 2 psc

**Montaj Aşamaları / Mounting Steps / Montageschritte / Procedimiento de Montaje**



Montaj için 3,5x16mm SAMET VİDA kullanın. 1 ve 2 nolu işlemi yapmadan önce, çekmece genişliği, kullanılacak dosya genişliği, yatay ve dikey kullanım tercihine göre; arka destek flanşı -1- ve ön destek flanşı -2- montaj yerlerini tespit etmeniz gerekmektedir.



For mounting 3,5x16mm use SAMET SCREW. Before performing the steps **No.1** and **No.2**, back support flange -1- and front support flange -2- must be fixed to the place to be mounted according to the selected file width and usage options, vertical or horizontal.



Für die Montage verwenden sie bitte 3,5x16mm SAMET - Schrauben, vor schritt 1 und 2 sollten sie, je nach horizontal- oder Vertikalgebrauch, sowie mappen- und schubladenbreite, die berührungspunkte der vorderen und hinteren druckflänsche markieren.



Para el montaje 3,5x16mm, use tornillos SAMET. Antes de realizar los pasos **No.1** y **No.2**, las bridas de soporte trasera -1- y delantera -2- deben fijarse en el lugar donde seran montadas de acuerdo al ancho de los archivos y al modo de uso, vertical u horizontal.



1- Çekmecenin arka parçasına arka destek flanşı -1- monte ediniz.




1- Fix the back support flange -1- on the rear section of the drawer.



1- Befestigen sie bitte den druckflansch -1- an die schubladenrückseite.



1- Fije la brida de soporte trasera -1- en la parte trasera del cajón.

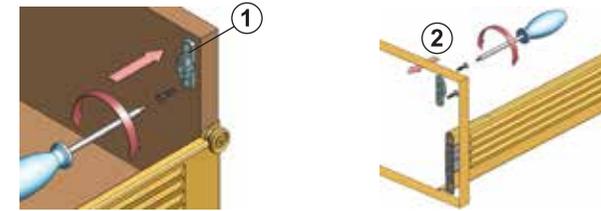

2- Çekmecenin ön parçasına; ön destek vidalı flanşı -2- monte ediniz.




2- Fix the front support flange with screw -2- on the front section of the drawer.



2- Befestigen sie bitte den druckflansch -2- an die schubladenvorderseite.



2- Fije la brida de soporte delantera -2- en la parte delantera del cajón.

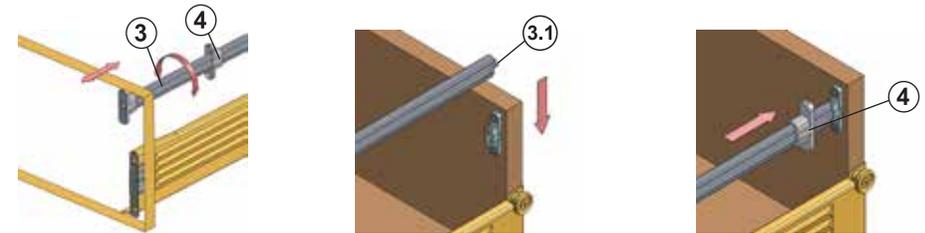

3- Flanş üzerlerine süs parçalarını -4- dosya askı profili -3- üzerine yerleştiriniz.



3- Over flange, place decoration elements -4- on file suspension profile -3-



3- Versehen sie bitte die flänsche mit ihrer bekleidung -4- und bringen die profilstangen an -3-



3- Coloque los elementos de decoración -4- en los rieles de suspensión -3- y deslicelos sobre los mismos.