



Montaj Videosu  
Сборка

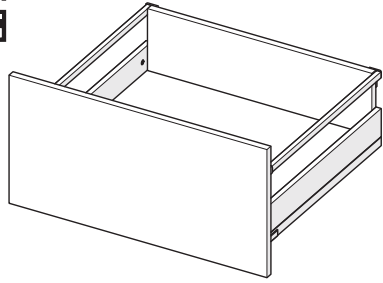


Parçalar / Детали

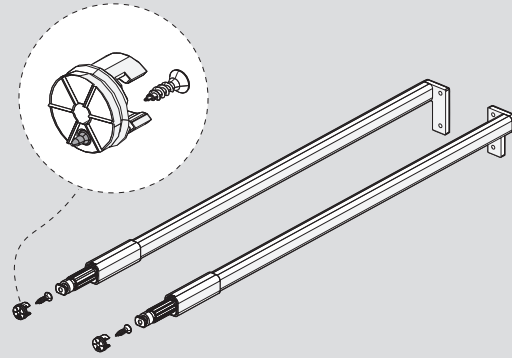


\*Montaj sıralamasında H:58 Yanak referans alınmıştır. / В качестве примера взята направляющая высотой 58.

Teknik Ölçüler / Технические размеры



**\*H:58**

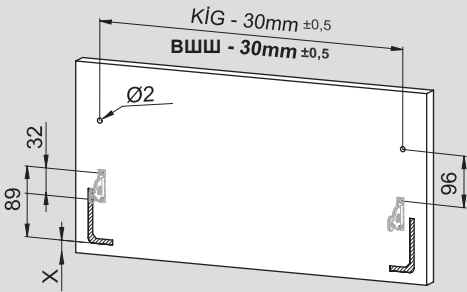

**\*H:144**


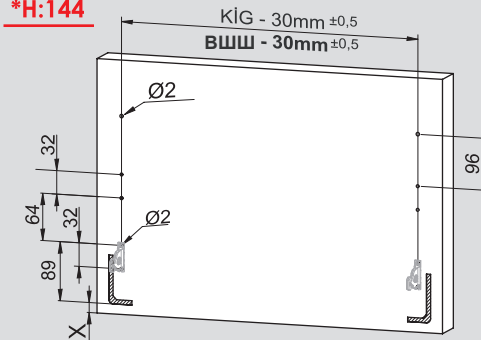


Arka Ahşap / Деревянная задняя панель

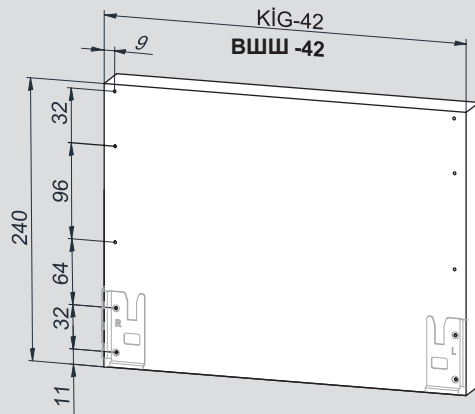
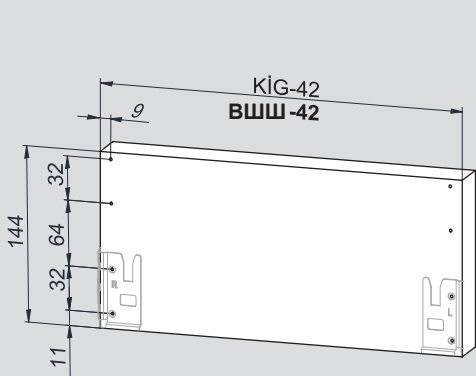


1



PZ1 uçlu tornavidaile vidalayınız.  
Саморез PZ1

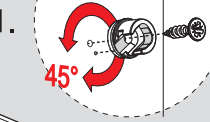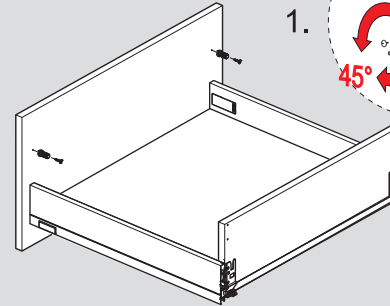


2

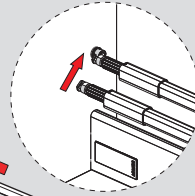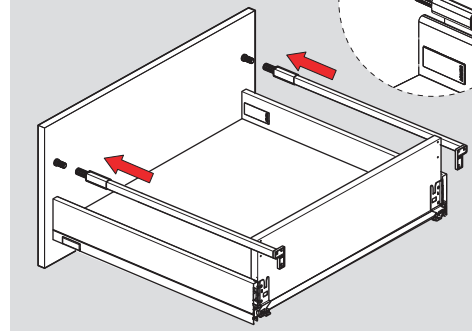




3

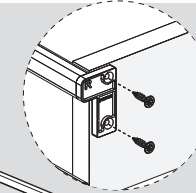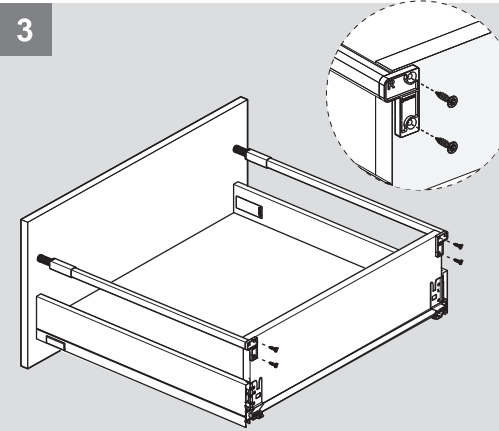


4

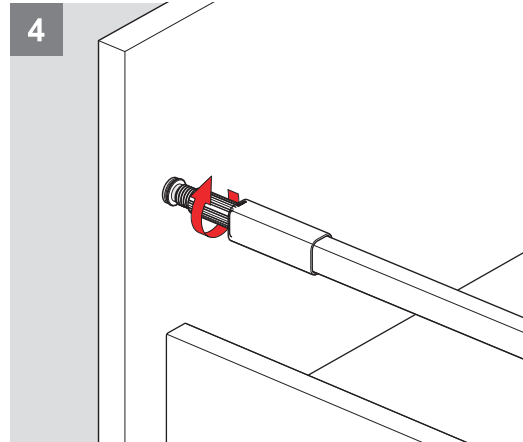


Ayar / Регулировка

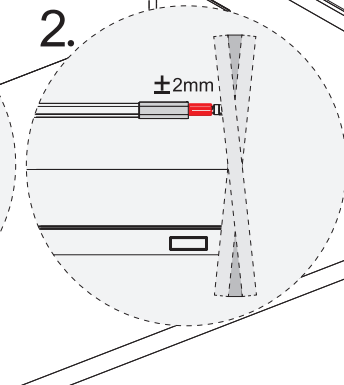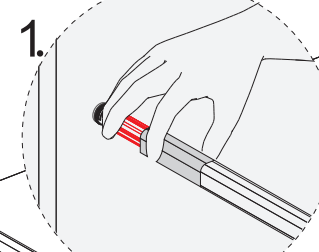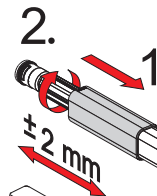

Montaj Videosu  
Сборка

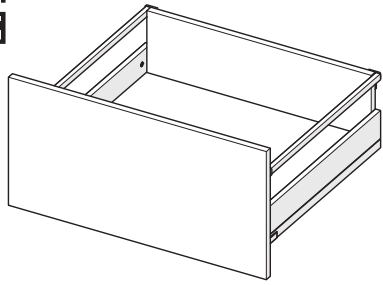


Parçalar / Детали

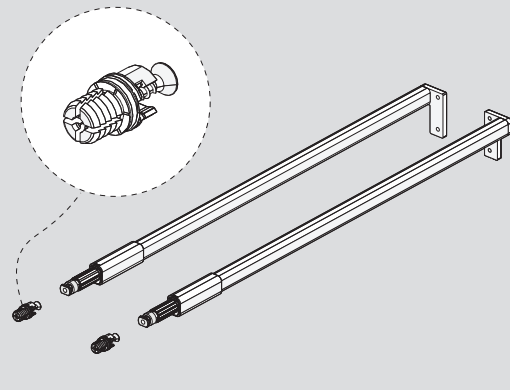


\*Montaj sıralamasında H:58 Yanak referans alınmıştır / В качестве примера взята направляющая высотой 58.

Teknik Ölçüler / Технические размеры







**\*H:58**

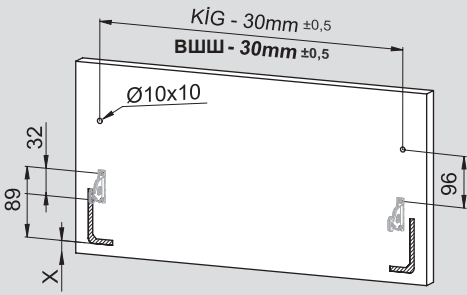

**\*H:144**

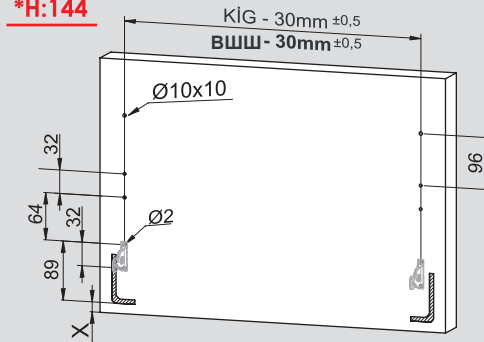

Arka Ahşap / Деревянная задняя панель

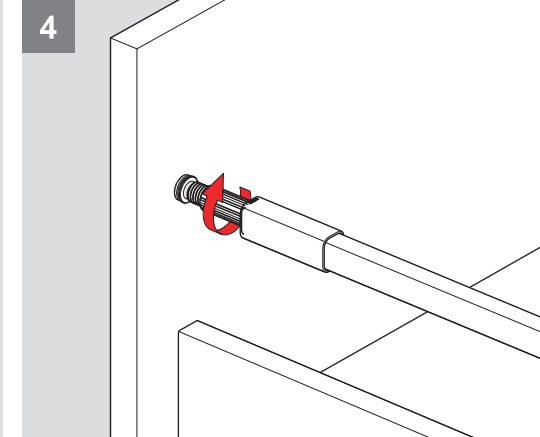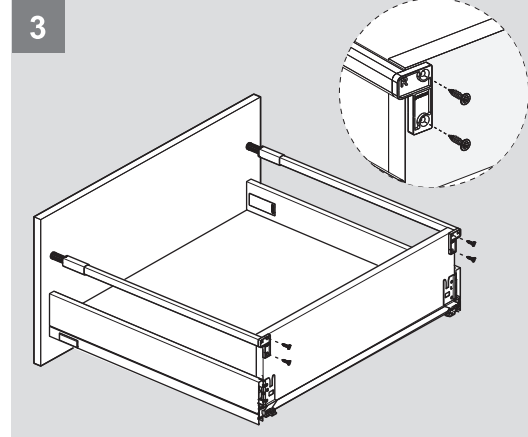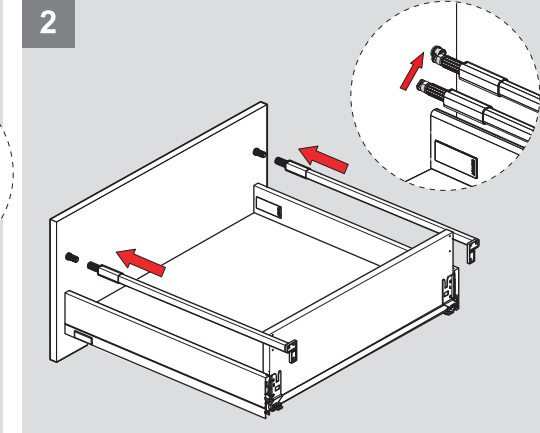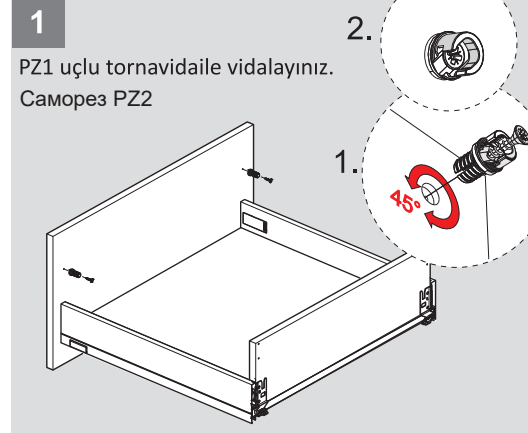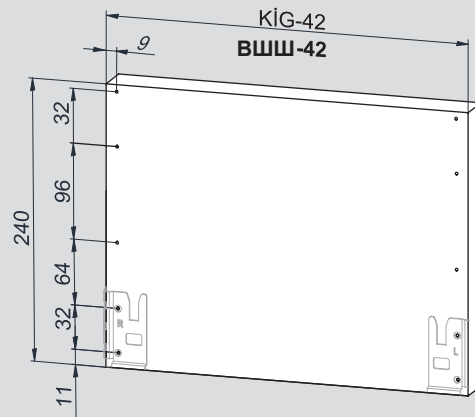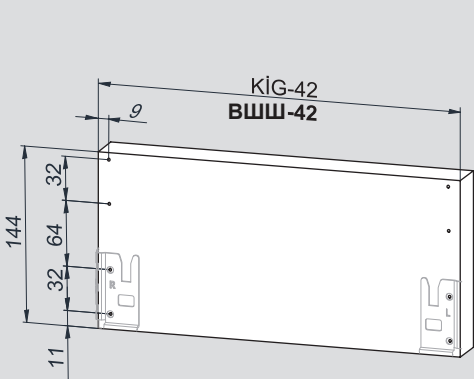

Ayar / Регулировка

