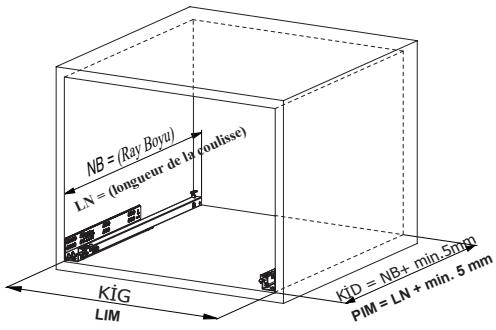



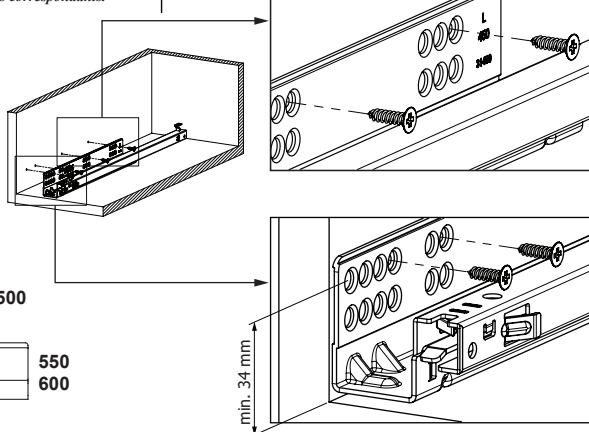
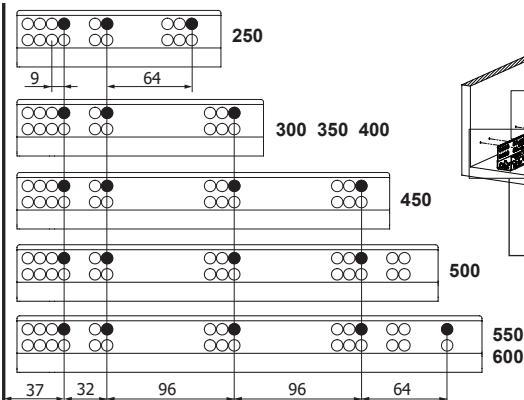
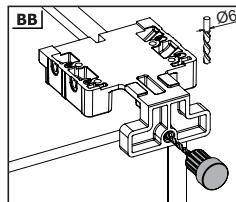
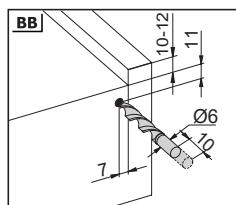
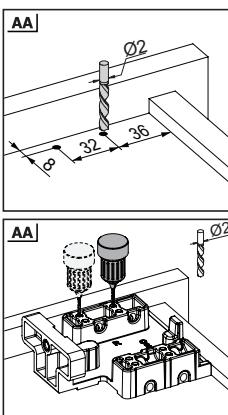
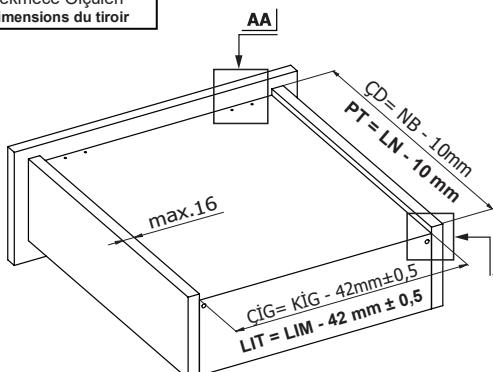
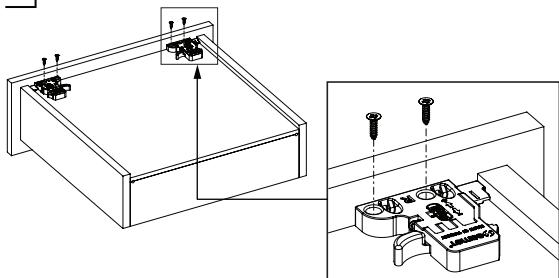


Kabin Ölçüleri
Dimensions du meuble

Kabin İç Genişliği : KİG
Kabin İç Derinliği : KİD
Çekmece Derinliği : CD
Çekmece İç Genişliği : CİG
Nominal Boy (Ray boyu) : NB



Largeur intérieure du meuble : LIM
Profondeur intérieure du meuble : PİM
Profondeur du tiroir : PT
Largeur intérieure du tiroir : LIT
Longueur nominale : LN

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Vis et modèles recommandésSmart Slide Mandal ve
Tımkak Deliği Delme Şablonu
Modèle Smart LockSmart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Gabarit de montage intelligentSmart Çetvelli Ray
Montaj Şablonu
Gabarit de forage intelligent avec règleRayların Vida Konum Ölçüleri
Emplacement des vis des coulissesRayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalarınız.
Vissez la coulisse dans les trous correspondants.Çekmece Ölçüleri
Dimensions du tiroir

1

Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Remarque : Utilisez les trous obliques pour monter la serrure intelligente si la largeur de la planche de bois est inférieure à 12 mm.

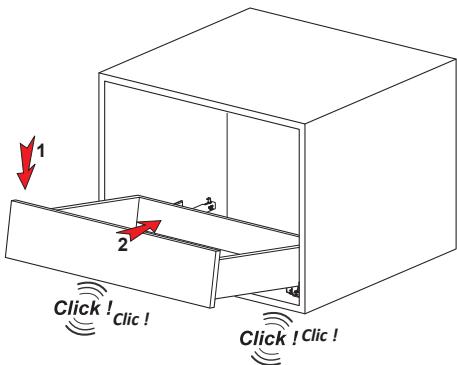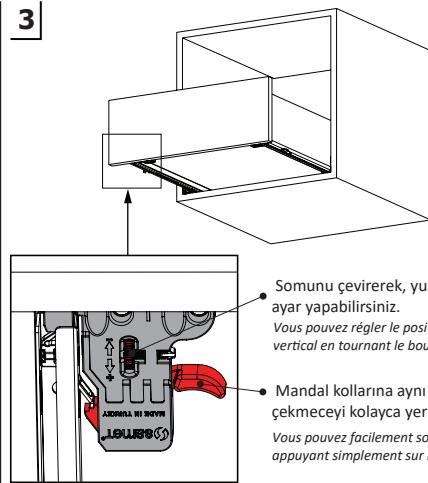2**3**


Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.

Vous pouvez régler le positionnement vertical en tournant le bouton.

- Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeçeyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.

Vous pouvez facilement sortir le tiroir en appuyant simplement sur le loquet smart lock.



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Gabarit de forage intelligent




Kod / Code

12799902

12799904

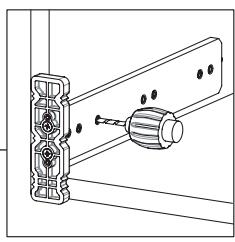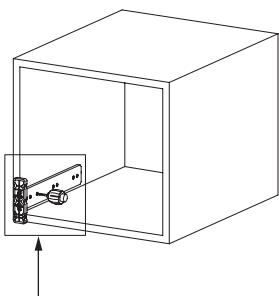

Smart Cetvelli Ray
Montaj Şablonu
Gabarit de forage intelligent avec règle



Kod / Code

12799901

12799905

