




Kabin Ölçüleri Размеры шкафа

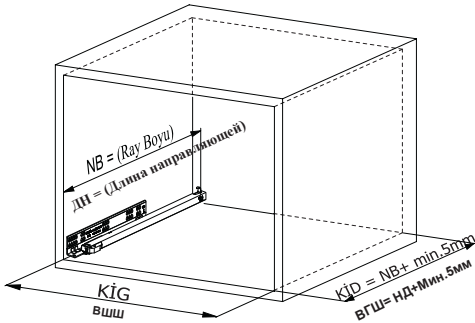


Kabin İç Geniřlięi : KİG
Kabin İç Derinlięi : KİD
Çekmece Derinlięi : ÇD
Çekmece İç Geniřlięi : ÇİG
Nominal Boy (Ray boyu) : NB

Внутренняя ширина шкафа : ВШШ
Внутренняя глубина шкафа : ВГШ
Глубина ящика : ГЯ :
Внутренняя ширина ящика : ВШЯ
Номинальная длина : НД


Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar Рекомендованные винты и шаблоны



Smart Slide Mandrel ve
Tırnak Delięi Delme Şablonu
Шаблон Smart Lock



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для
сверления






Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления
с линейкой

Rayların Vida Konum Ölçüleri






Расположение крепежных винтов направляющих

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.


Закрепите направляющие по шаблону.

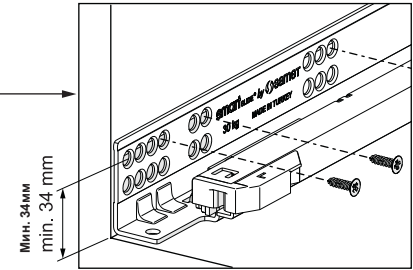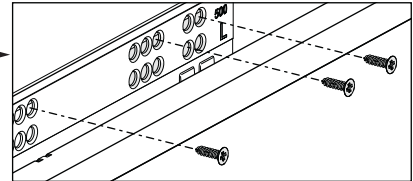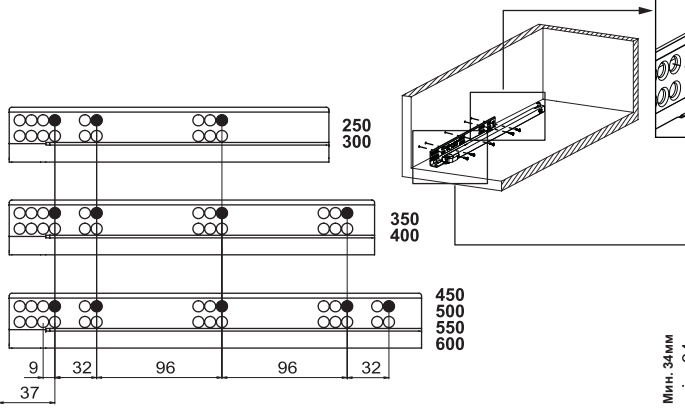

Çekmece Ölçüleri Размеры ящика

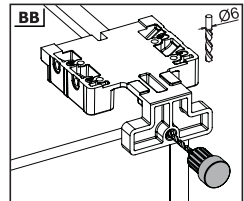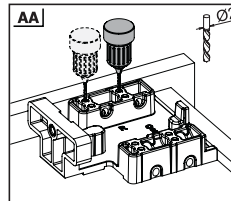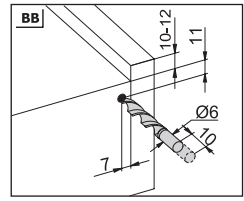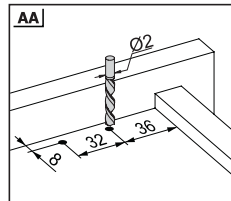
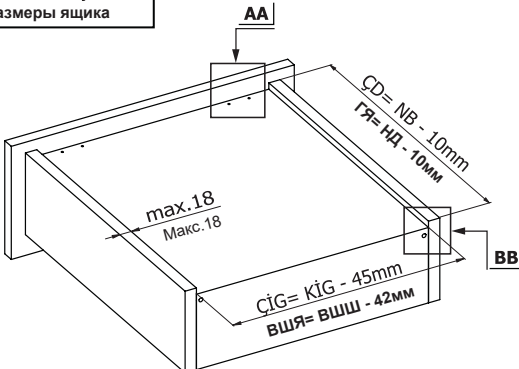


1

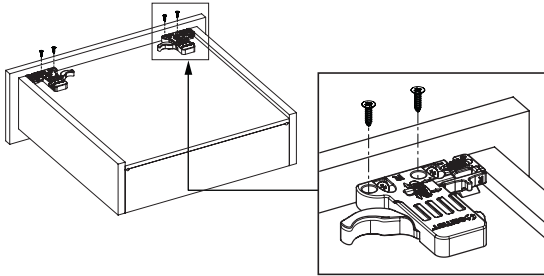


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Примечание: Используйте угловое сверление для установки умного замка при ширине деревянного днаща менее 12 мм.

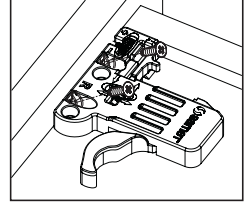
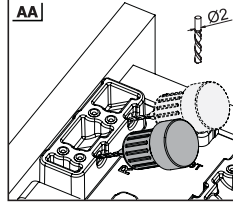


2

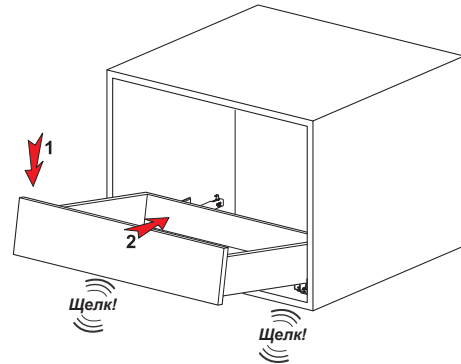

3


Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.
Защелкой можно отрегулировать вертикальное положение.

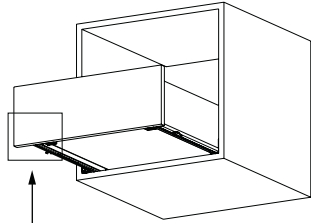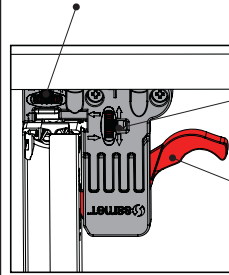

Somunu çevirerek, sağ-sol ayarını yapabilirsiniz.
Защелкой можно отрегулировать боковое положение.

Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.
Ящик легко вынимается путем нажатия на умный замок



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления




Kod / Код

12799902

12799904

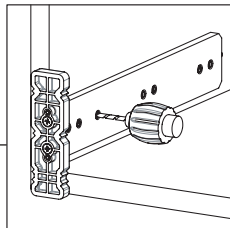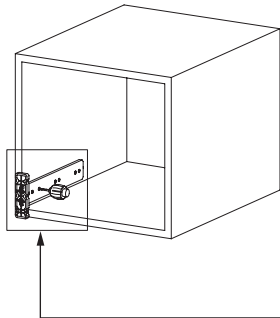

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Кондуктор для сверления с линейкой



Kod / Код

12799901

12799905

