



Kabin Ölçüleri
Dimensioni armadio

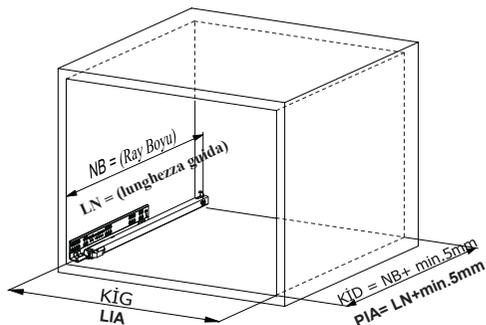


Kabin İç Genişliği	: KİG	Larghezza Interna Armadio	: LIA
Kabin İç Derinliği	: KİD	Profondità Interna Armadio	: PIA
Çekmece Derinliği	: ÇD	Profondità Cassetto	: PC
Çekmece İç Genişliği	: ÇİG	Larghezza Interna Cassetto	: LIC
Nominal Boy (Ray boyu): NB		Lunghezza Nominale	: LN

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Viti e modelli raccomandati



Smart Slide Mandar ve Tırnak Delği Delme Şablonu
Modello Smart Lock






Smart El Tipi Ray Montaj Şablonu
Dima di foratura Smart








Smart Cetveli Ray Montaj Şablonu
Dima di foratura Smart con righello

Rayların Vida Konum Ölçüleri
Posizione della vite per le guide


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Avvitare la guida a partire dai fori contrassegnati.

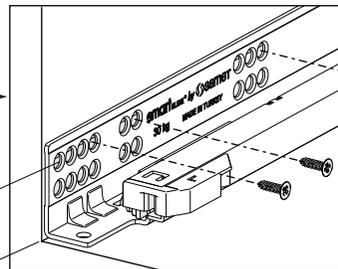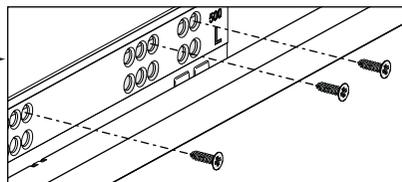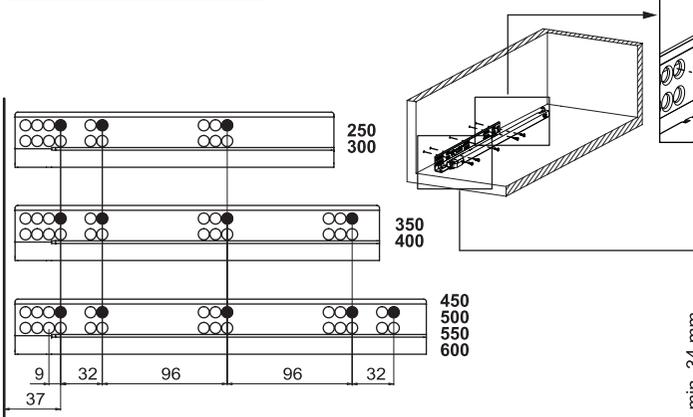

Çekmece Ölçüleri
Dimensioni del cassetto

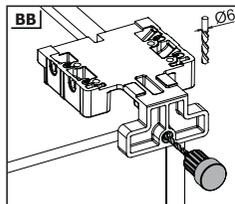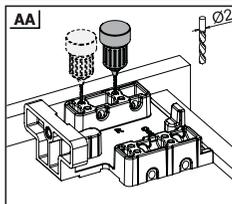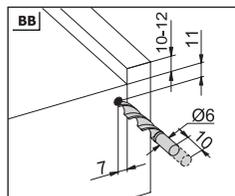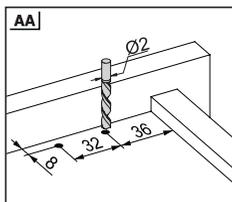
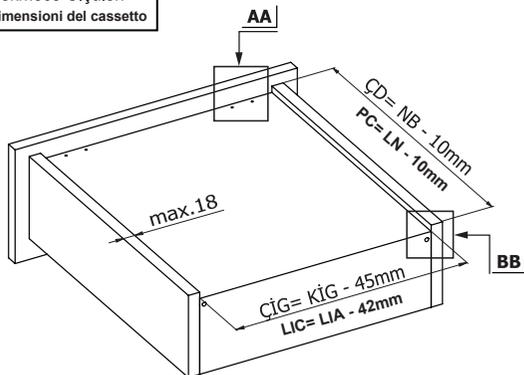


1

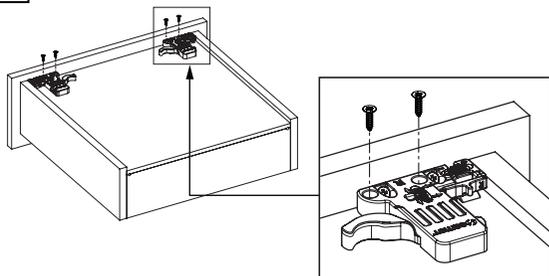


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Nota: Utilizzare fori angolari per montare lo Smart lock quando la larghezza del fondo in legno è minore di 12 mm.

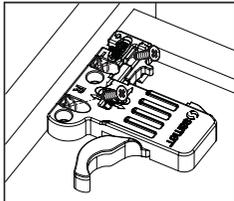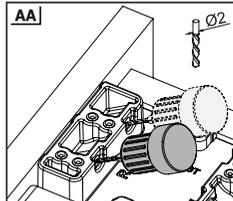



2

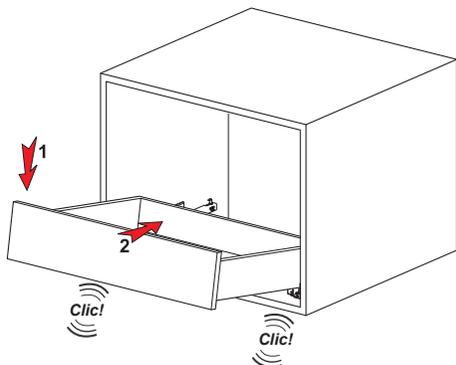

3

Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.

È possibile adattare il posizionamento superiore ruotando la manopola.

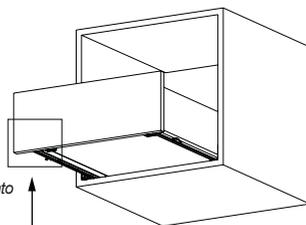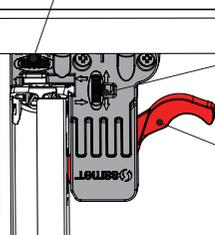


Somunu çevirerek, sağ-sol ayarını yapabilirsiniz.

È possibile adattare il posizionamento verso destra - sinistra ruotando la manopola.

Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz. È possibile estrarre facilmente il cassetto spingendo il chiavistello dello Smart lock



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Dima di foratura Smart



Kod / Codice

12799902

12799904

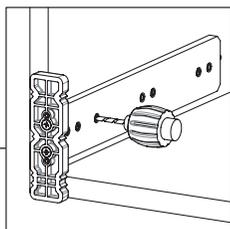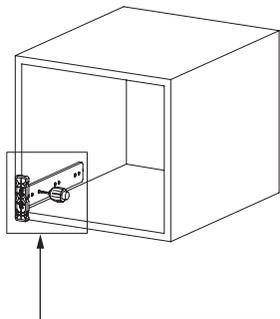

Smart Cetvelli Ray
Montaj Şablonu
Dima di foratura Smart con righe



Kod / Codice

12799901

12799905

