



Kabin Ölçüleri
Dimensiones del armario

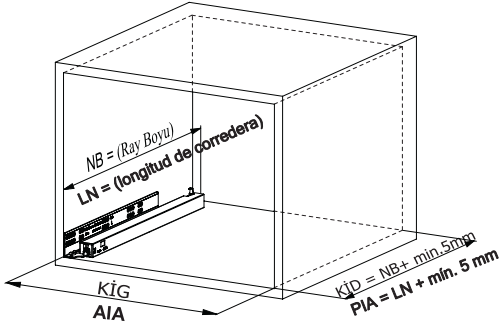





| | | | |
|------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Kabin İç Genişliği | : KİG | Ancho interior del armario | : AIA |
| Kabin İç Derinliği | : KİD | Profundidad interior del armario | : PIA |
| Çekmece Derinliği | : ÇD | Profundidad del cajón | : PC |
| Çekmece İç Genişliği | : ÇİG | Ancho interior del cajón | : AIC |
| Nominal Boy (Ray boyu) | : NB | Longitud nominal | : LN |

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Plantillas y tornillos recomendados





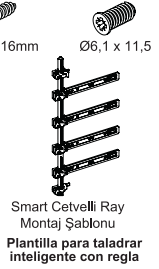


Rayların Vida Konum Ölçüleri
Ubicación de los tornillos para las correderas


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Atornille la corredera en los agujeros marcados.

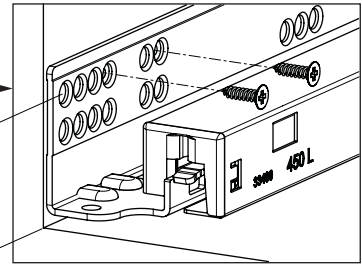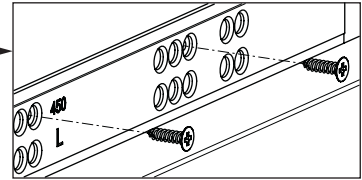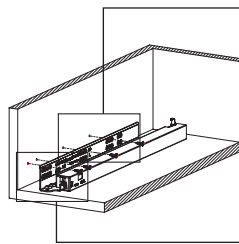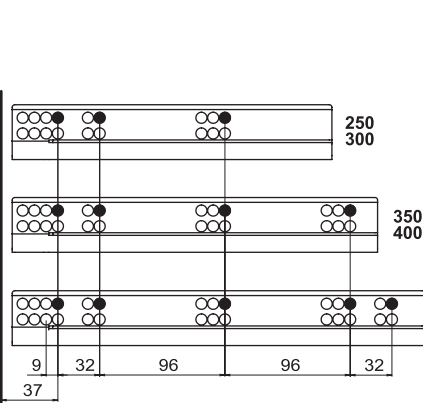

Çekmece Ölçüleri
Dimensiones del cajón

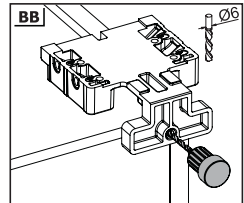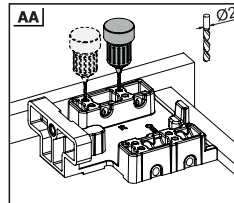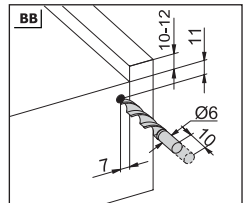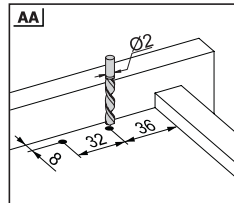
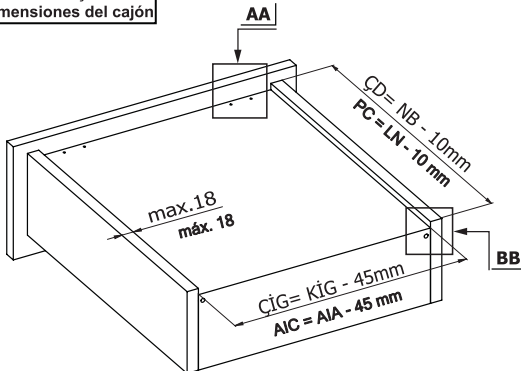


1

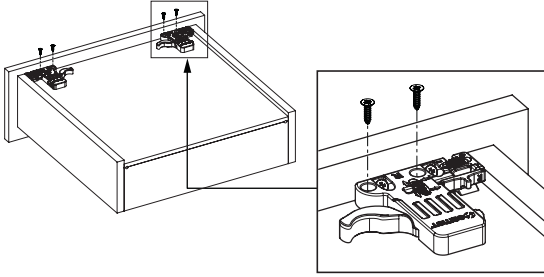


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Nota: Utilice orificios en ángulo para montar la cerradura inteligente cuando el ancho del suelo de madera se seleccione inferior a 12 mm.

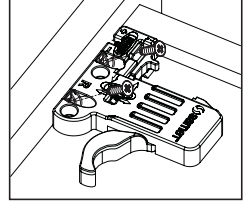
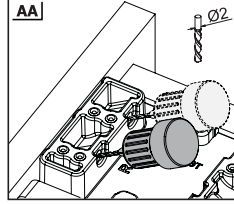


2

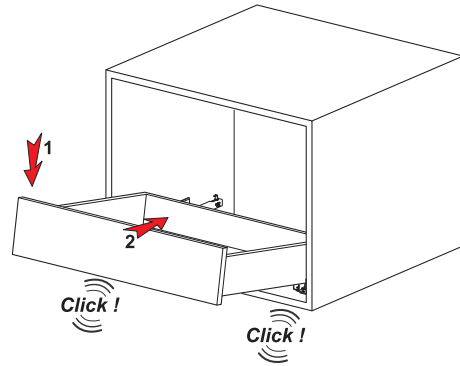

3

Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.
Puede ajustar la posición hacia arriba girando la perilla.

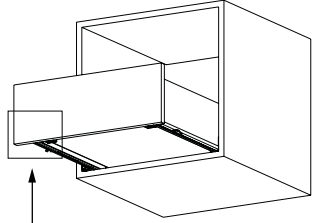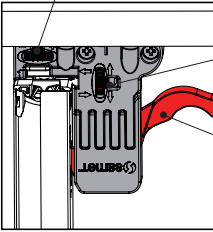


Somunu çevirerek, sağ-sol ayarını yapabilirsiniz.

Puede ajustar la posición de izquierda a derecha girando la perilla.

Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.
Puede sacar fácilmente el cajón solo empujando el pestillo de la cerradura inteligente.

Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu



Plantilla para taladrar inteligente

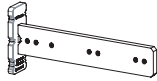

Kod / Código


12799902

12799904

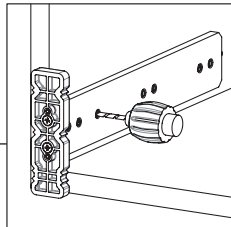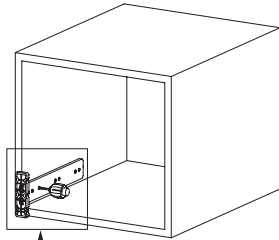

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu

Plantilla para taladrar inteligente con regla

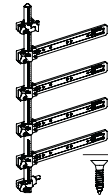

Kod / Código

12799901

12799905

