




Parçalar / Parts

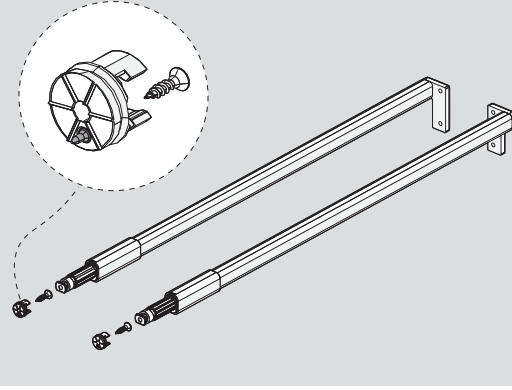

3

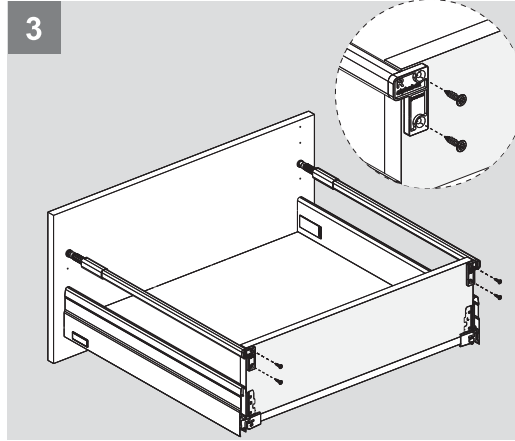


4

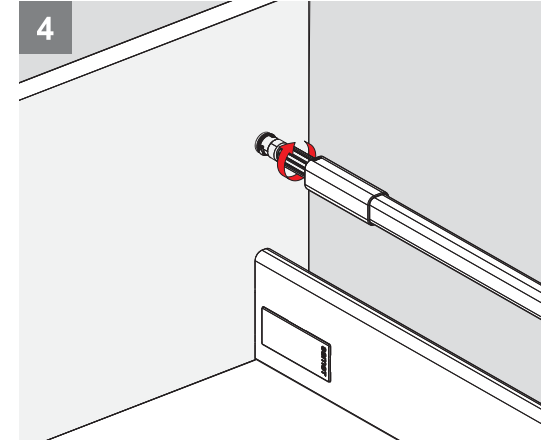


Teknik Ölçüler / Technical Dimensions


Ön Panel - Front Panel

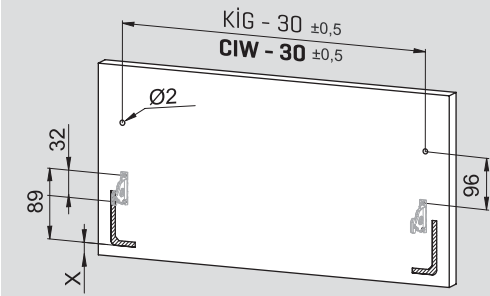




Arka Ahşap - Wooden Backboard

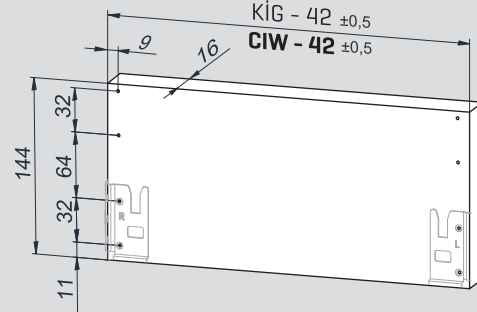


5

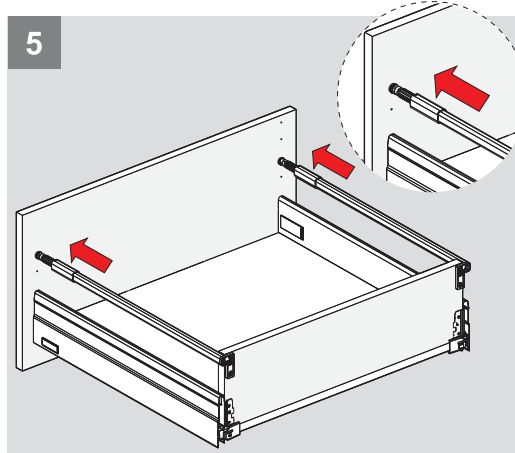


6

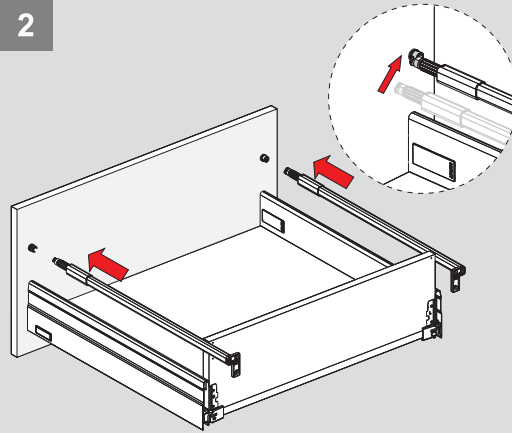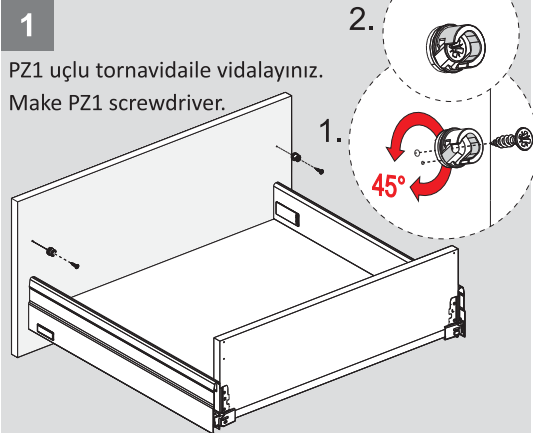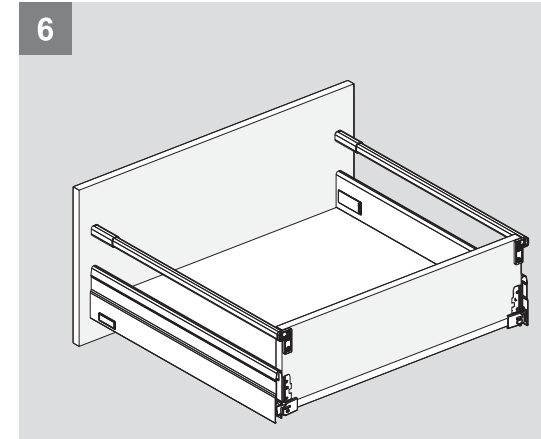


Ayar / Adjustment

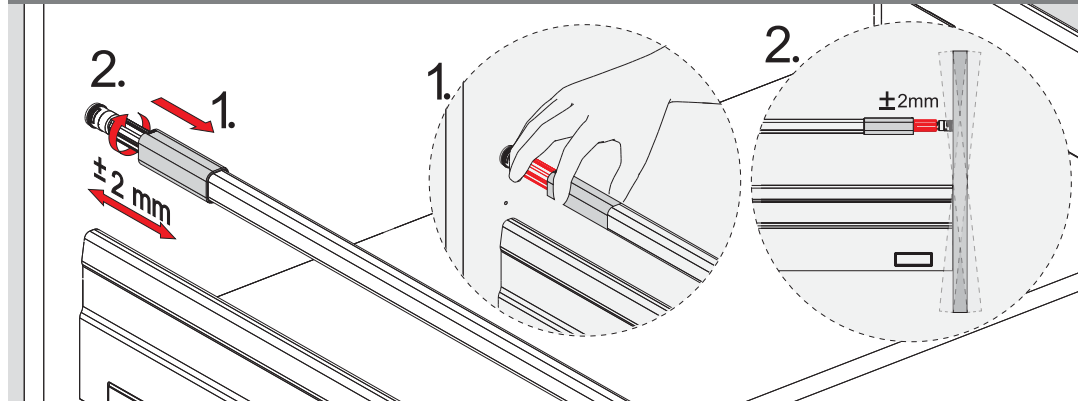


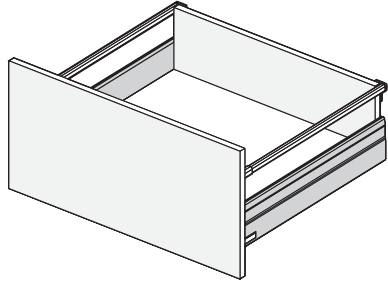


Parçalar / Parts

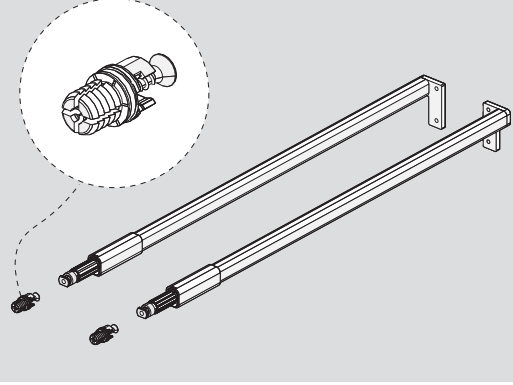

3

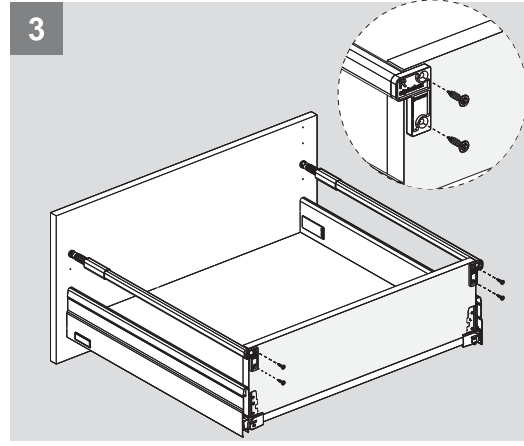


4

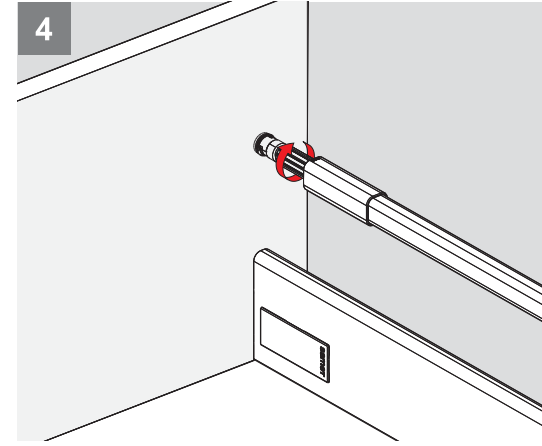


Teknik Ölçüler / Technical Dimensions


Ön Panel - Front Panel

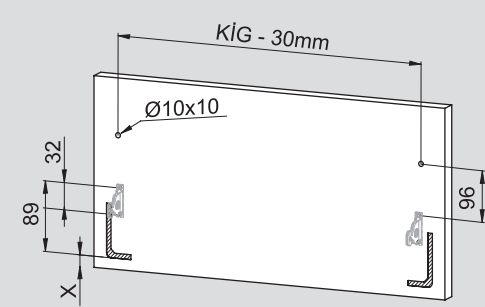


Arka Ahşap - Wooden Backboard

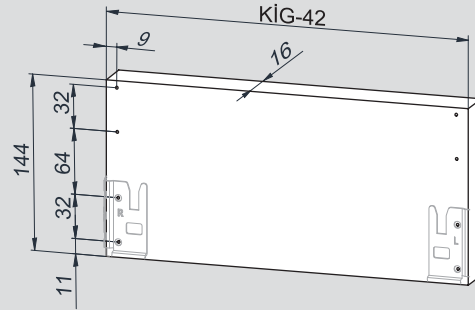


5

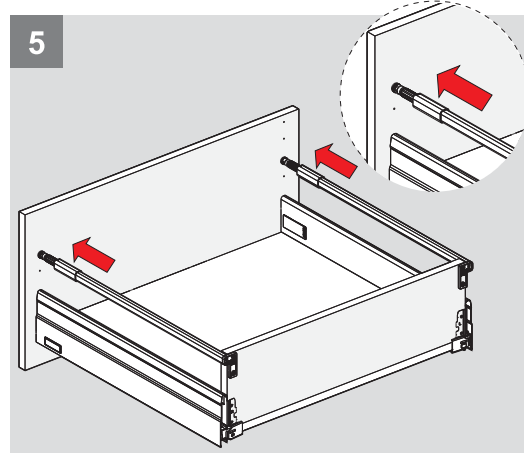


6

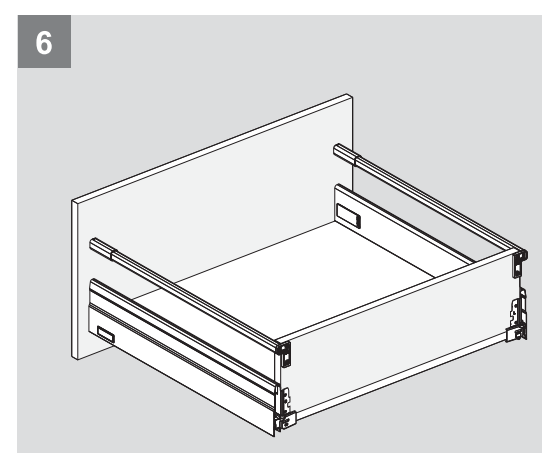

1

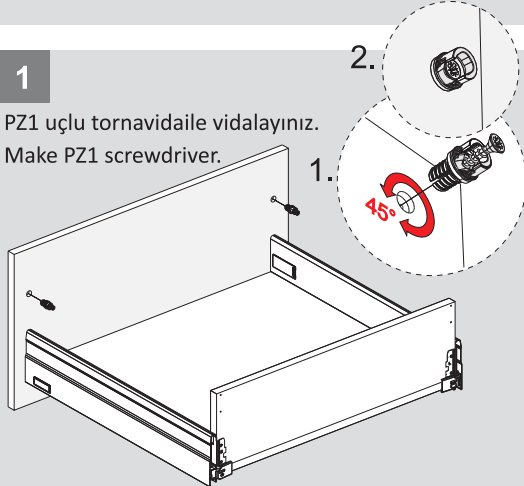PZ1 uçlu tornavida ile vidalayınız.
Make PZ1 screwdriver.

2

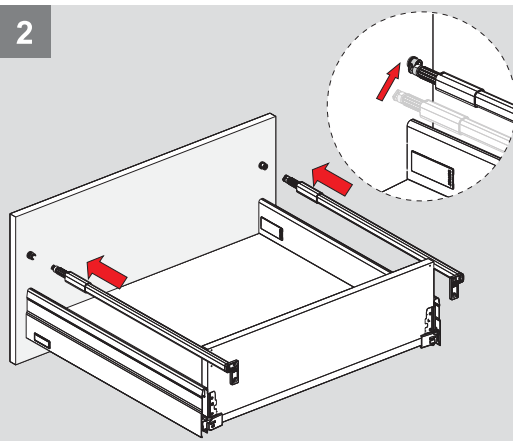

Ayar / Adjustment

