



Kabin Ölçüleri Dimensions du meuble

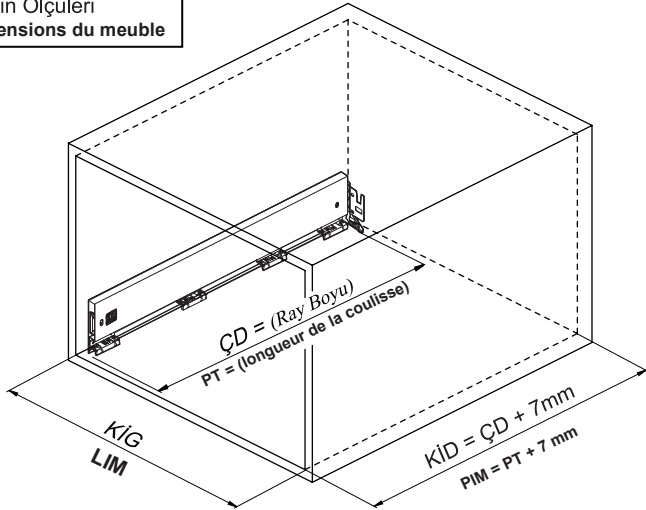

Kabin İç Genişliği : KIG
 Kabin İç Derinliği : KID
 Çekmece Derinliği : ÇD
 Çekmece İç Genişliği : ÇIG
 Nominal Boy (Ray boyu) : NB



Largeur intérieure du meuble : LIM
 Profondeur intérieure du meuble : PIM
 Profondeur du tiroir : PT
 Largeur intérieure du tiroir : LIT
 Longueur nominale : LN

Parçalar Pièces

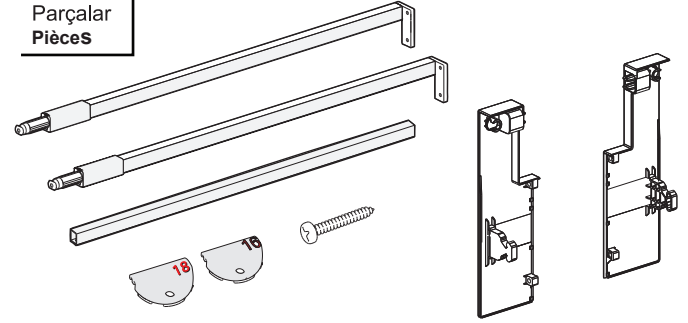


Rayların Vida Konum Ölçüleri Emplacement des vis des coulisses

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
 Vissez la coulisse dans les trous correspondants.

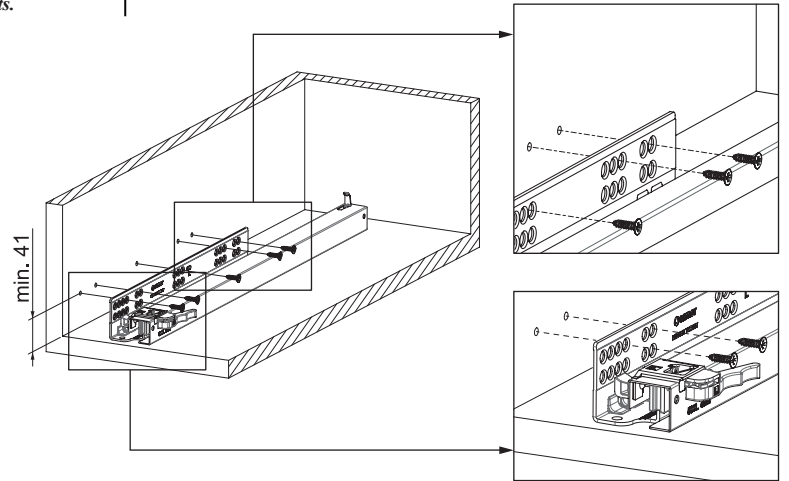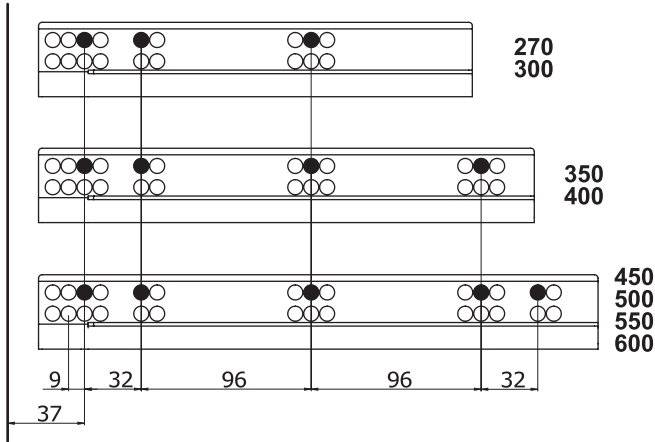


Çekmece Ölçüleri Dimensions du tiroir


Ön Panel
Panneau avant

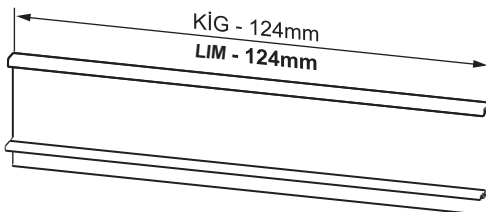

Ahşap Çekmece Tabanı
Fond du tiroir en bois

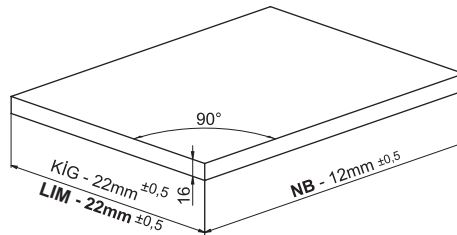













Ahşap Arkalık
Panneau arrière en bois

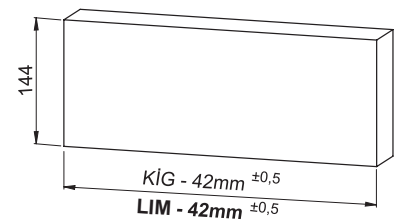

Ön Bordür Çubuğu
Galerie de rails avant



Montaj / Assemblage

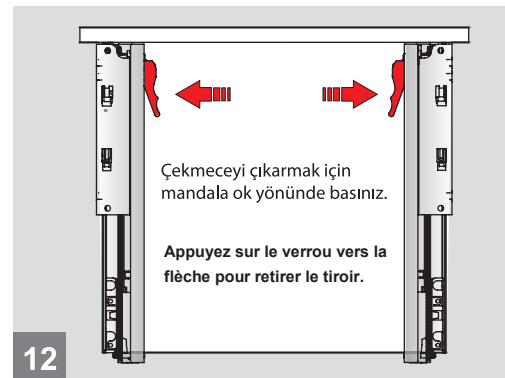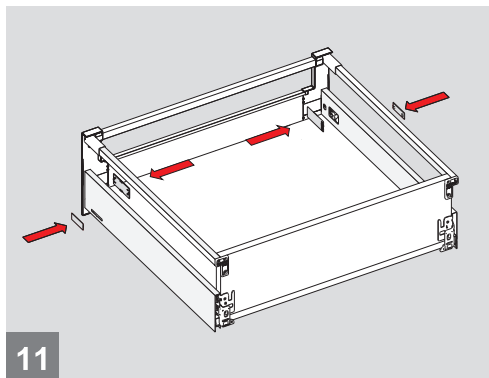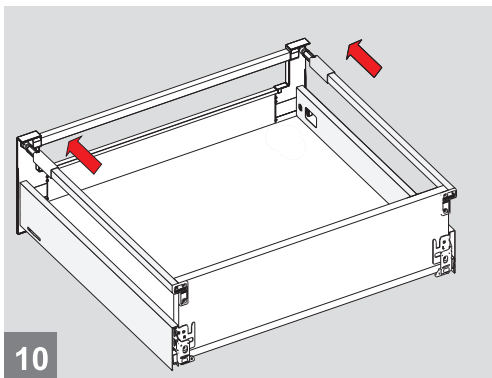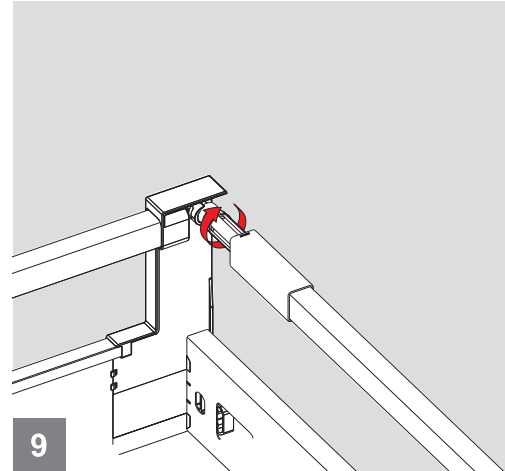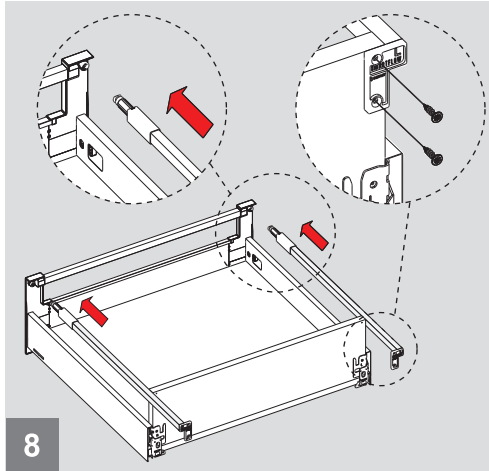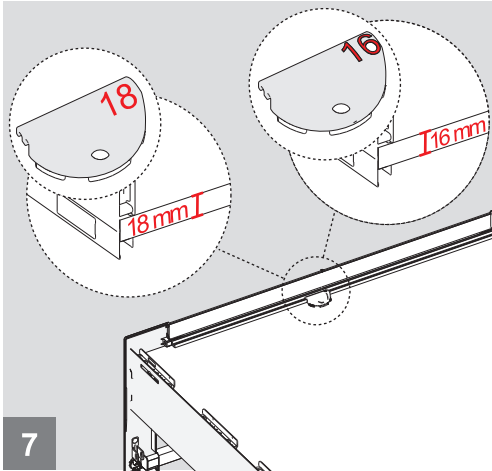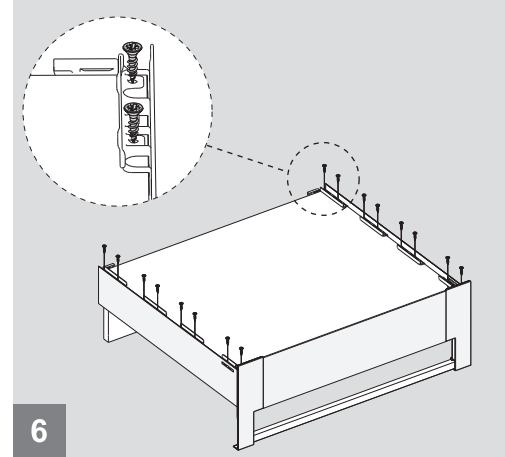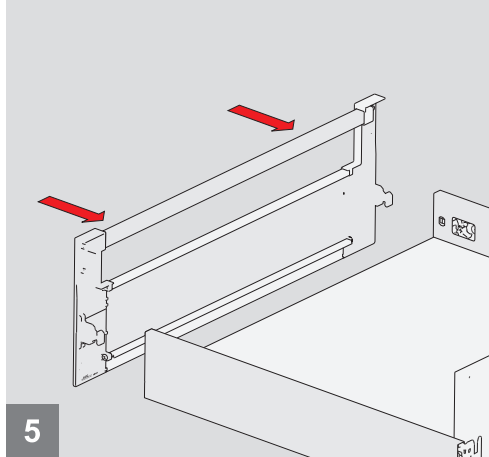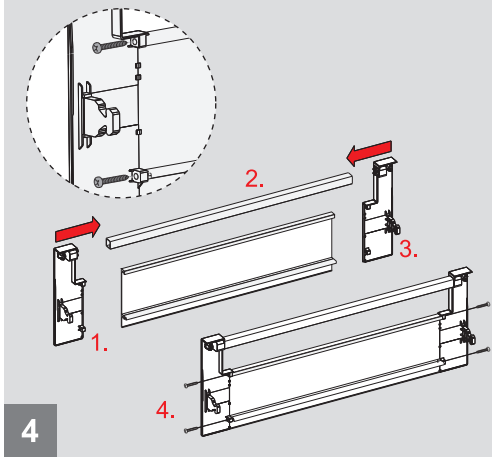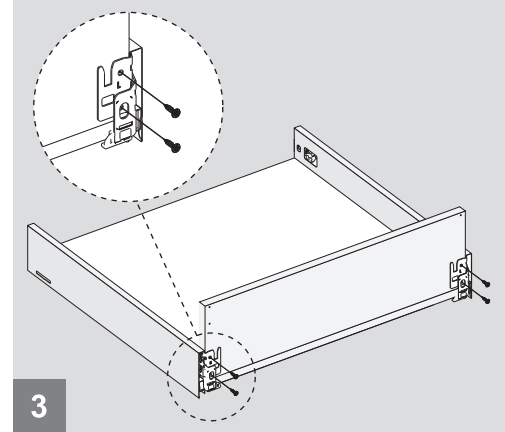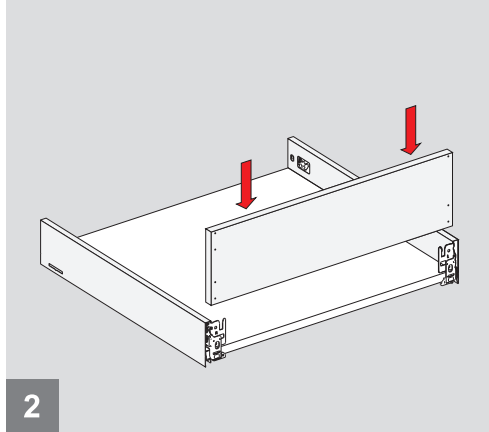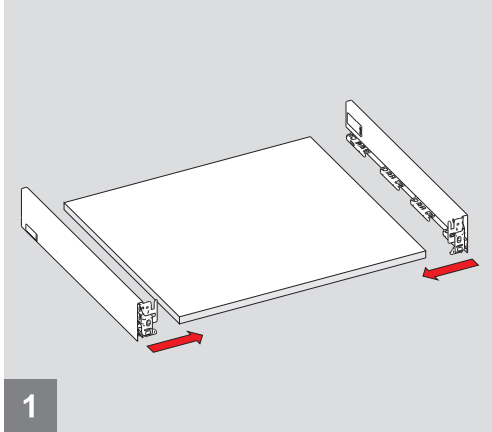

Çekmeceyi çıkarmak için mandala ok yönünde basınız.
Appuyez sur le verrou vers la flèche pour retirer le tiroir.