



Kabin Ölçüleri
Размеры шкафа

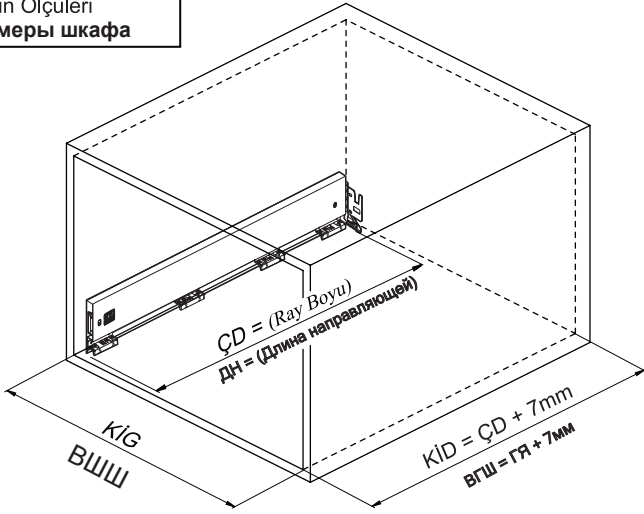

Kabin İç Genişliği : KIG
Kabin İç Derinliği : KID
Çekmece Derinliği : ÇD
Çekmece İç Genişliği : ÇIG
Nominal Boy (Ray boyu) : NB



Внутренняя ширина шкафа: ВШШ
Внутренняя глубина шкафа: ВГШ
Глубина ящика: ГЯ :
Внутренняя ширина ящика: ВШЯ
Номинальная длина: НД

Parçalar
Детали

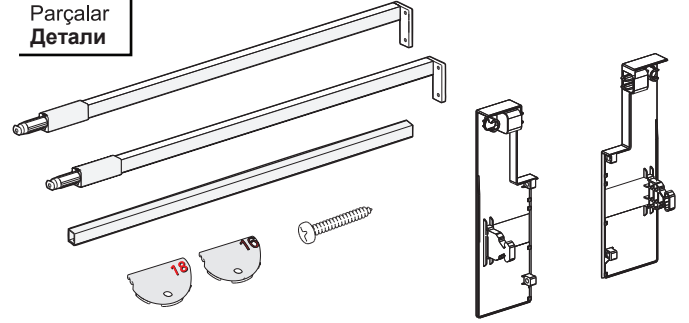

Rayların Vida Konum Ölçüleri
Расположение крепежных
винтов направляющих

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Зафиксируйте направляющую винтами по шаблону.


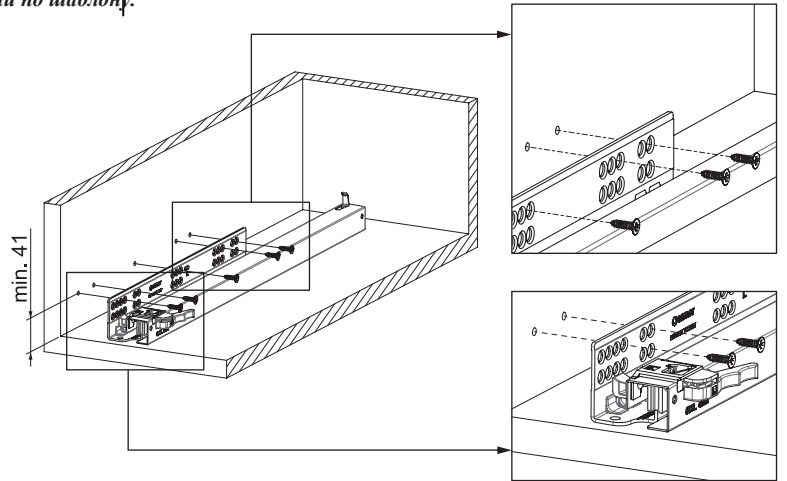
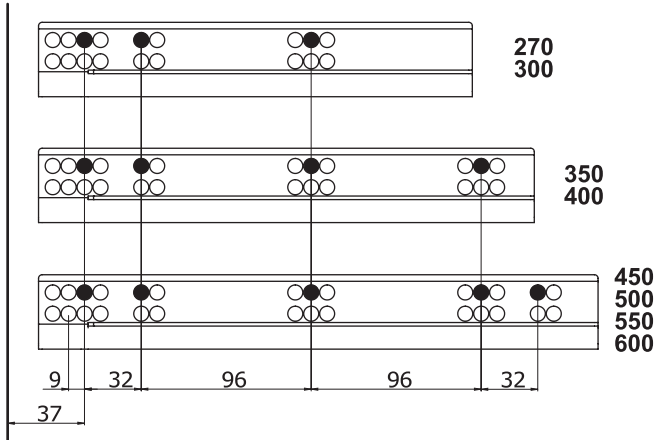


Çekmece Ölçüleri
Размеры ящика

Ahşap Çekmece Tabanı
Днище деревянного ящика

Ahşap Arkalık
Деревянная задняя панель












Ön Panel
Передняя панель

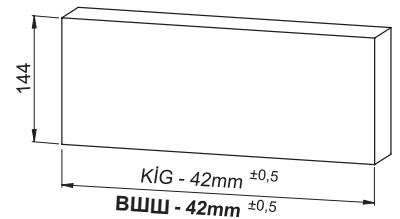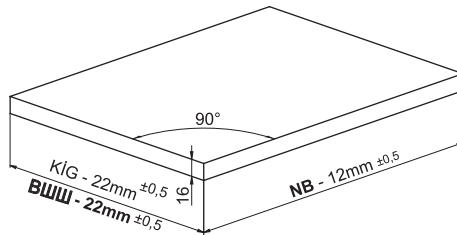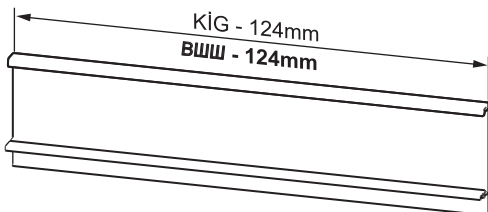

Ön Bordür Çubuğu
Передний галерейный рейлинг



Montaj / Сборка

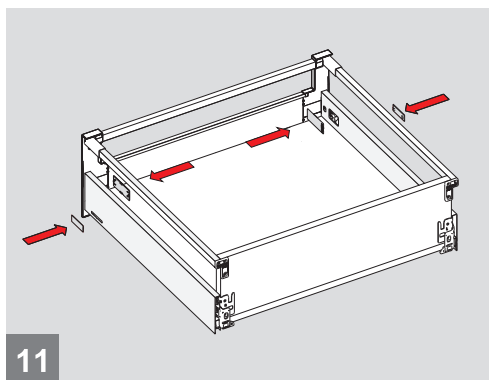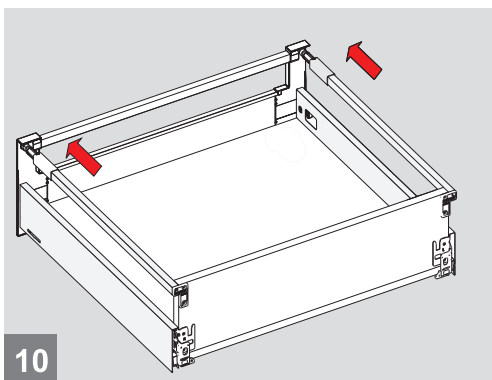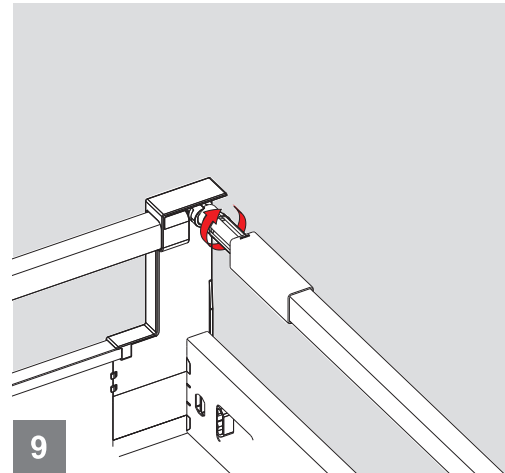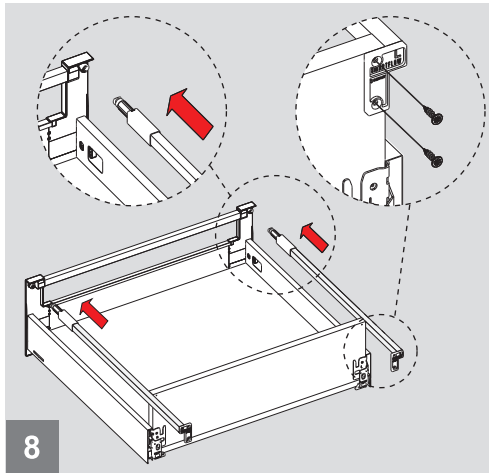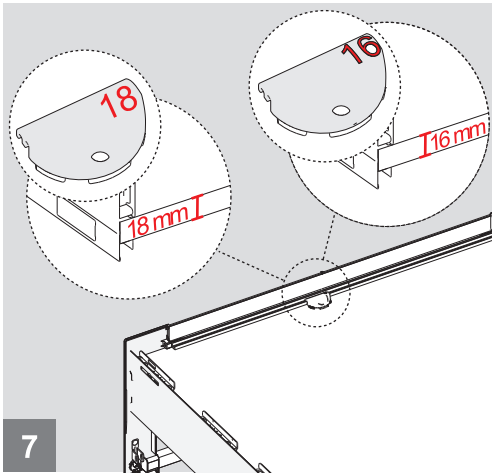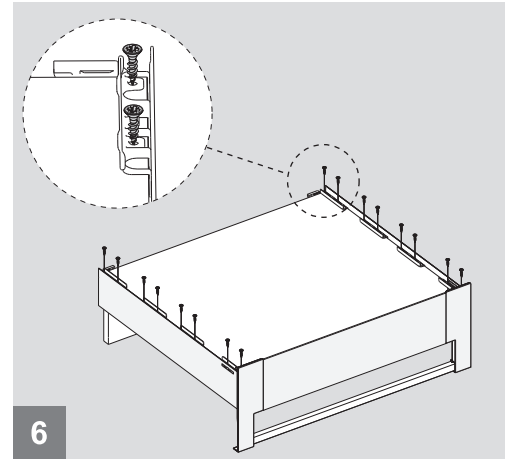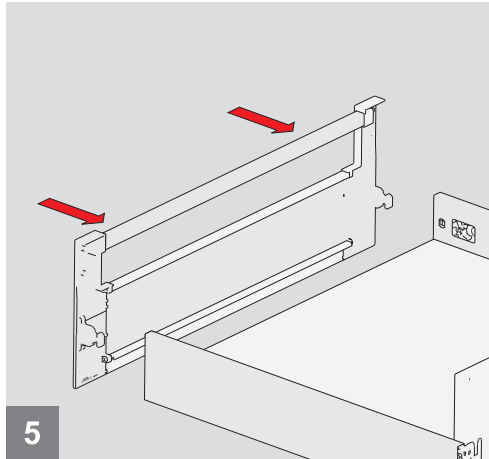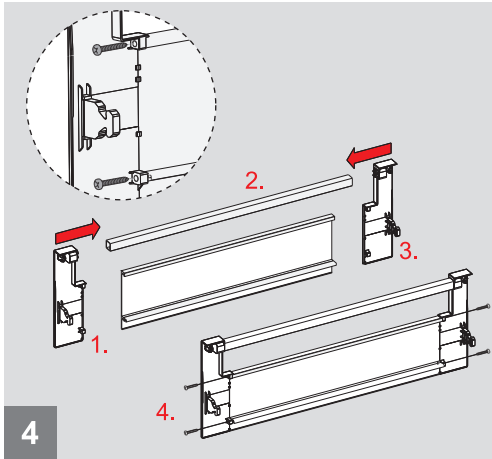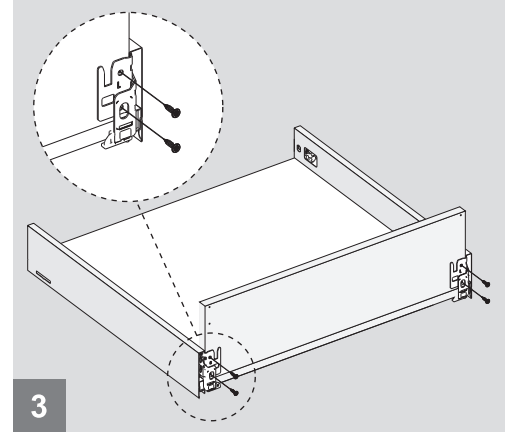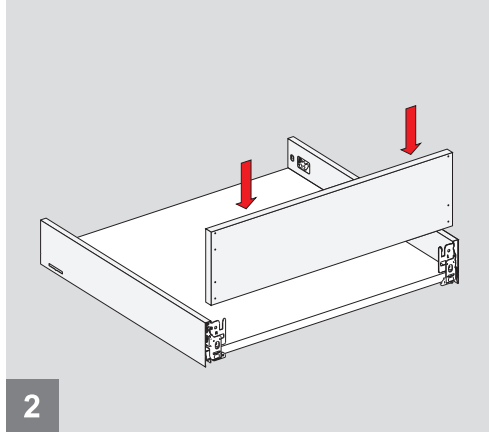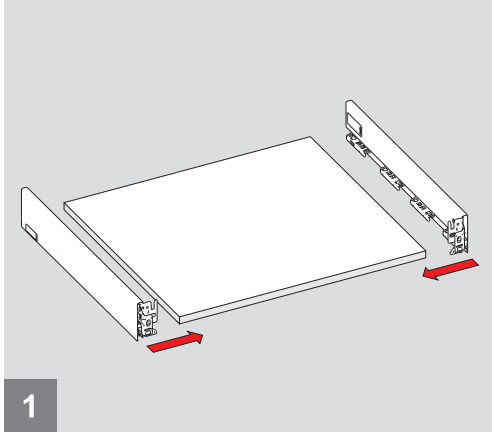

Çekmeceyi çıkarmak için mandala ok yönünde basınız.
Чтобы достать ящик, нажмите на замок, как показано на стрелке.