



Kabin Ölçüleri  
Schrankabmessungen

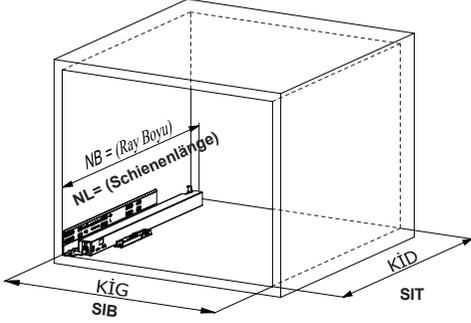





Kabin İç Genişliği	: KİG	Schrank-Innenbreite:	SIB
Kabin İç Derinliği	: KİD	Schrank-Innentiefe:	SIT
Çekmece Derinliği	: ÇD	Schubladentiefe:	SLT
Çekmece İç Genişliği	: ÇİG	Schubladen-Innenbreite:	SLIB
Nominal Boy (Ray boyu):	NB	Nennlänge:	NL

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar  
Empfohlene Schrauben und Schablonen





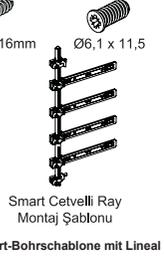


Rayların Vida Konum Ölçüleri  
Schraubenposition der Schienenführungen


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
Schrauben Sie die Schiene an den markierten Löchern fest.

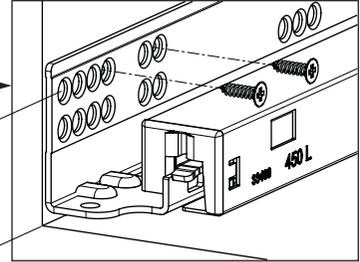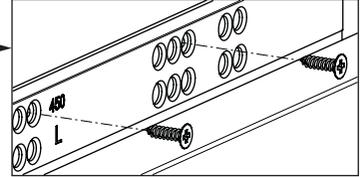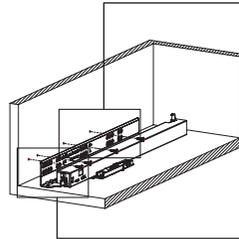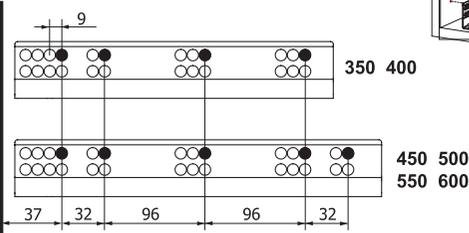

Çekmece Ölçüleri  
Schubladenabmessungen

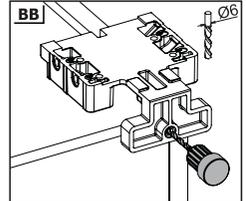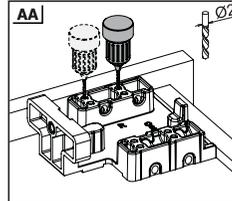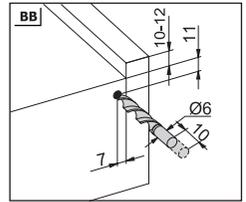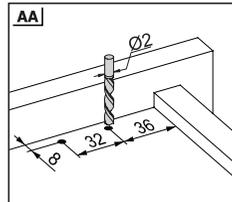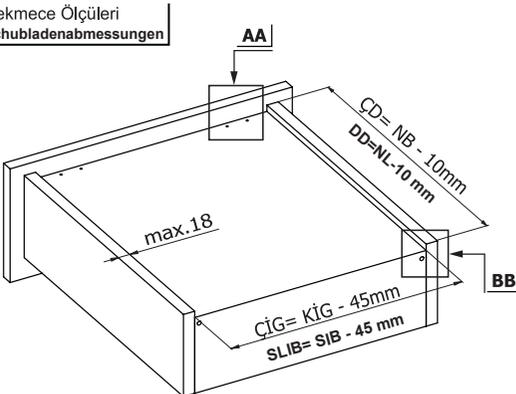



1

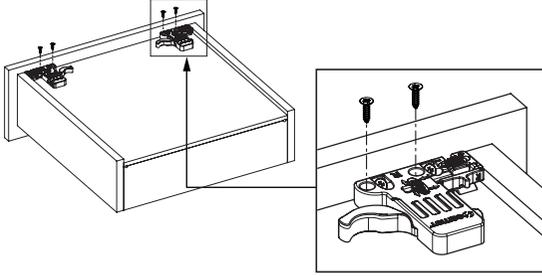


**Not:** Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

**Hinweis:** Verwenden Sie abgewinkelte Löcher, um SmartLock zu montieren, wenn die ausgewählte Holzbodenbreite weniger als 12 mm beträgt.


AA

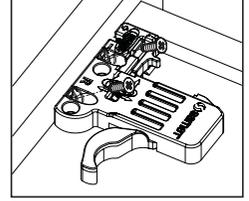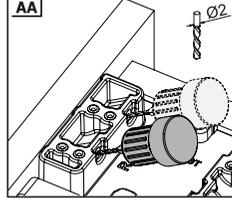


2

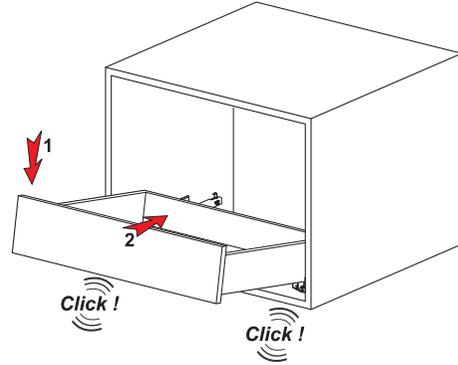

3

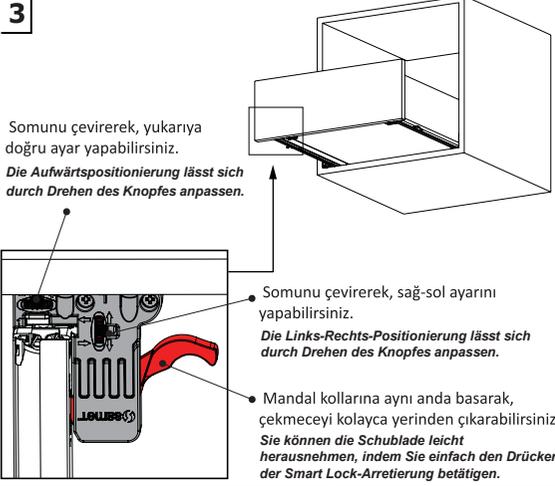



Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart-Bohrschablone




Kod / Code

12799902

12799904

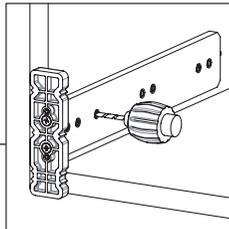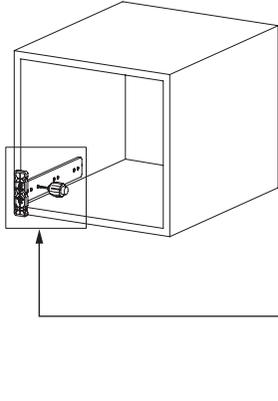

Smart Cetveli Ray  
Montaj Şablonu  
Smart-Bohrschablone mit Lineal



Kod / Code

12799901

12799905

