



Montaj Videosu
Сборка

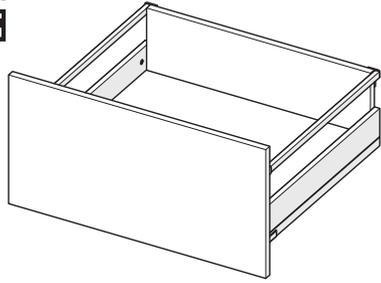


Parçalar / Детали

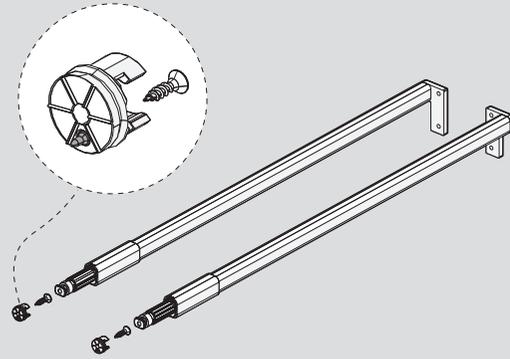


*Montaj sıralamasında H:58 Yanak referans alınmıştır. / В качестве примера взята направляющая высотой 58.

Teknik Ölçüler / Технические размеры



***H:58**

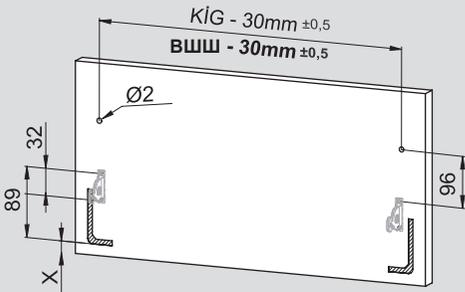

***H:144**

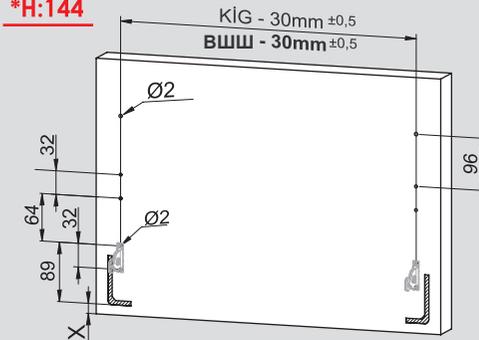


Arka Ahşap / Деревянная задняя панель

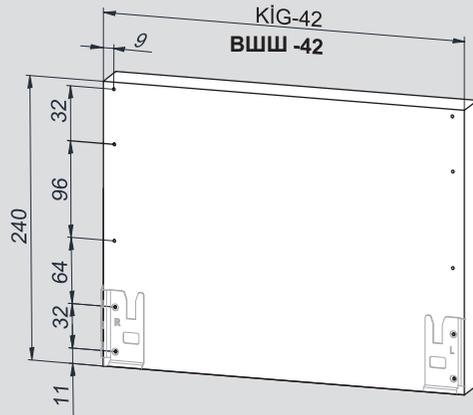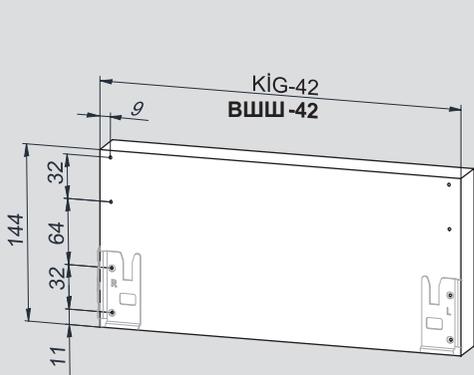


1


PZ1 uçlu tornavidaile vidalayınız.
Саморез PZ1

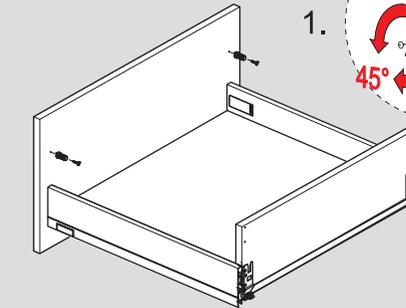


2

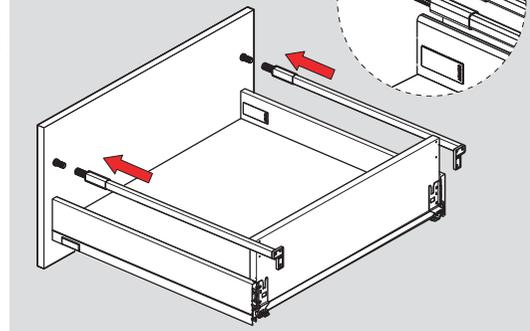




3

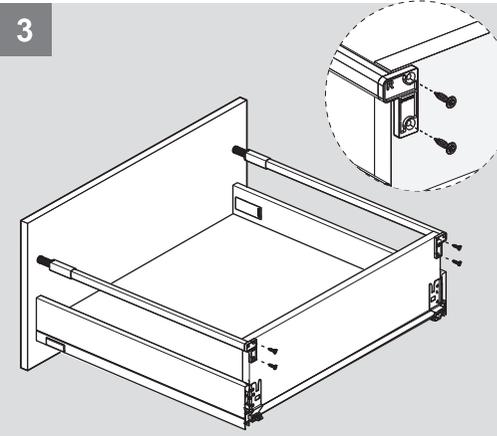


4

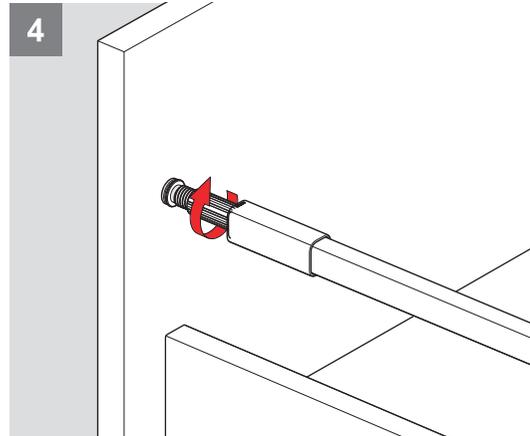


Ayar / Регулировка

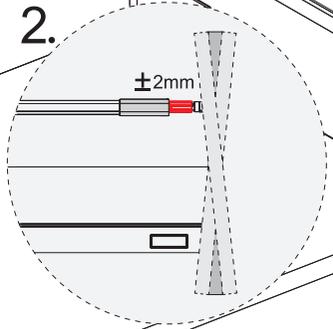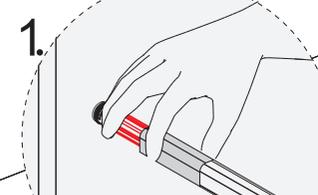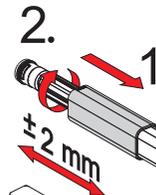

Montaj Videosu
Сборка

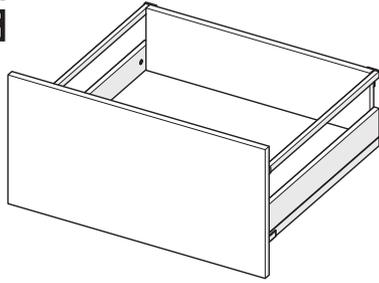


Parçalar / Детали

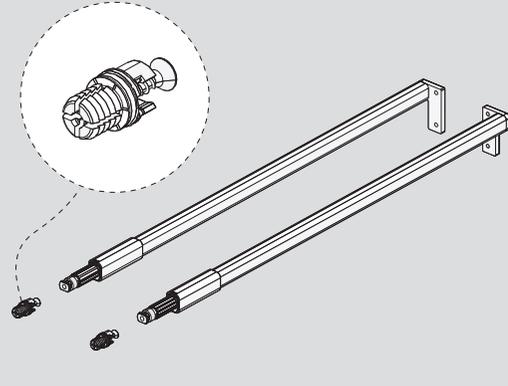


*Montaj sıralamasında H:58 Yanak referans alınmıştır / В качестве примера взята направляющая высотой 58.

Teknik Ölçüler / Технические размеры



***H:58**

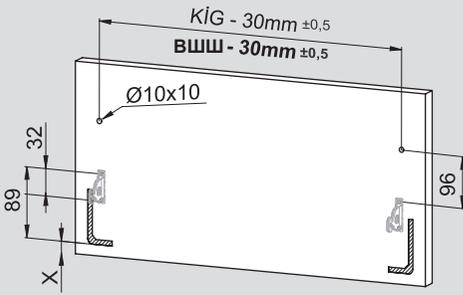

***H:144**

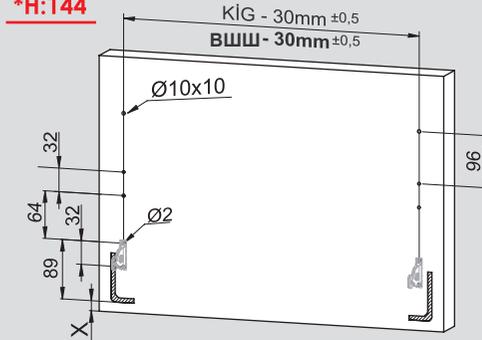


Arka Ahşap / Деревянная задняя панель

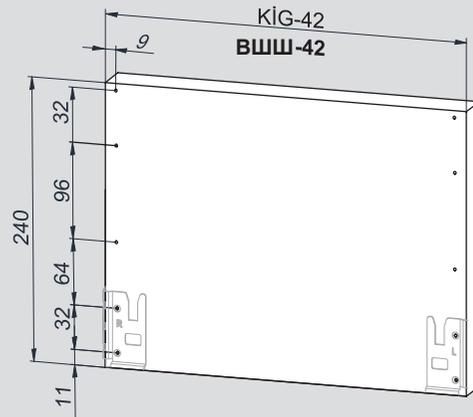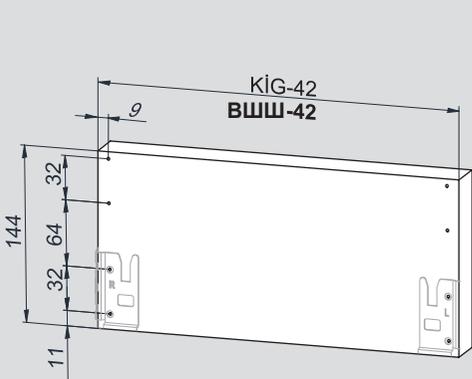


1


PZ1 uçlu tornavidaile vidalayınız.
Саморез PZ2

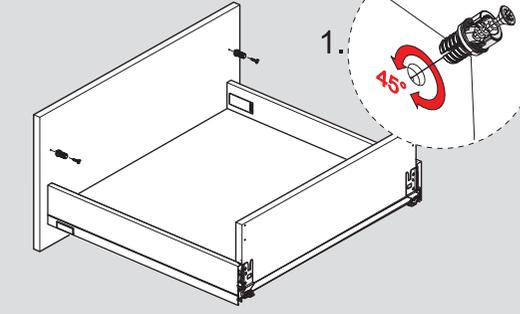


2

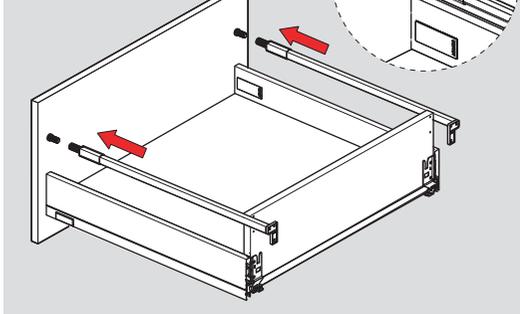

3

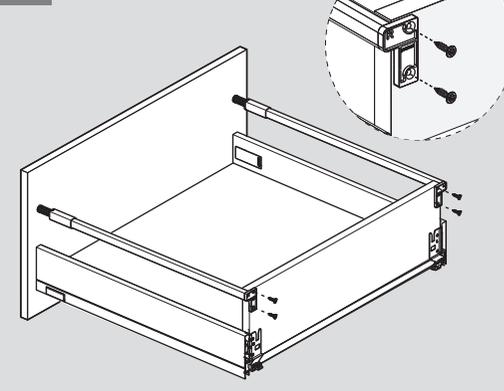

4

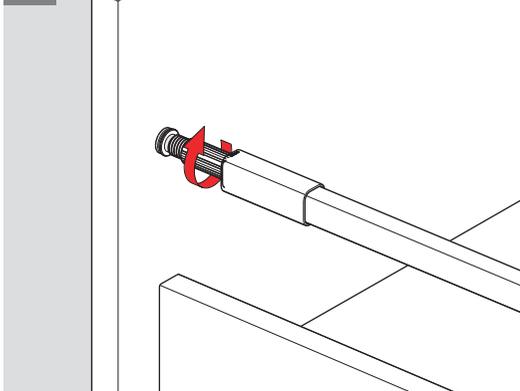

Ayar / Регулировка

