



**Kabin Ölçüleri**  
**Dimensioni armadio**

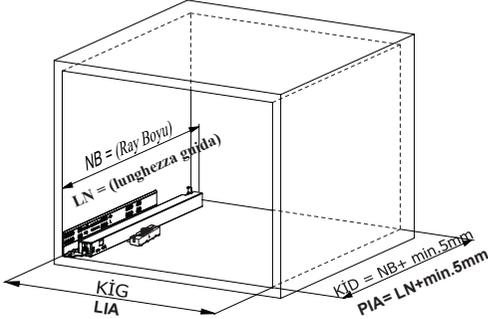


Kabin İç Geniřliđi	: KİG	Larghezza Interna Armadio	: LIA
Kabin İç Derinliđi	: KİD	Profondità Interna Armadio	: PIA
Çekmece Derinliđi	: ÇD	Profondità Cassetto	: PC
Çekmece İç Geniřliđi	: ÇİG	Larghezza Interna Cassetto	: LIC
Nominal Boy (Ray boyu): NB		Lunghezza Nominale	: LN

**Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar**  
**Viti e modelli raccomandati**



Smart Slide Mandar ve Tırnak Delme Şablonu  
Modello Smart Lock




Smart El Tipi Ray Montaj Şablonu  
Dima di foratura Smart





Smart Cetveli Ray Montaj Şablonu  
Dima di foratura Smart con righe

**Rayların Vida Konum Ölçüleri**  
**Posizione della vite per le guide**






Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
Avvitare la guida a partire dai fori contrassegnati.

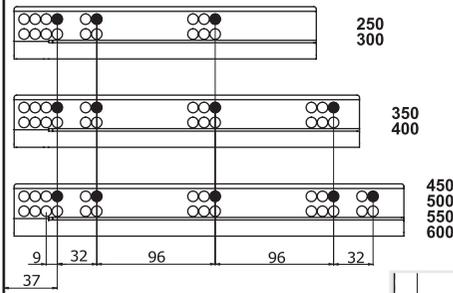


Bas - Aç Ayarı  
Regolazione dell'apertura a pressione

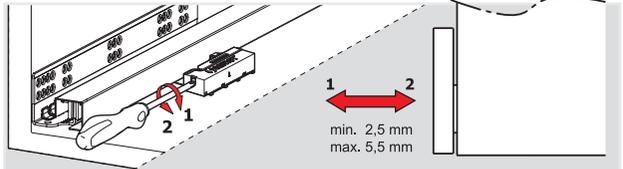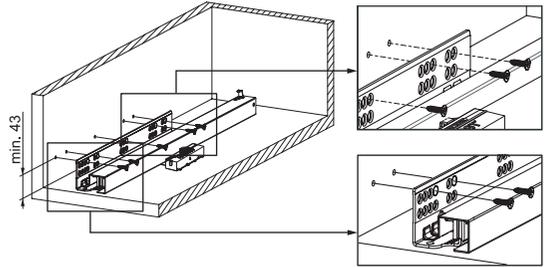

**Çekmece Ölçüleri**  
**Dimensioni del cassetto**

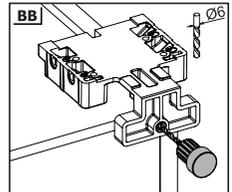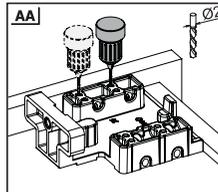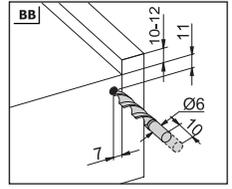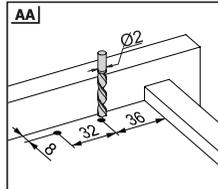
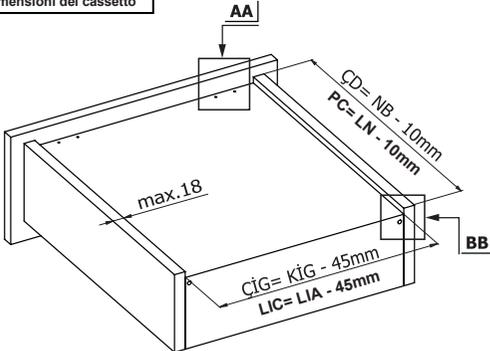


1

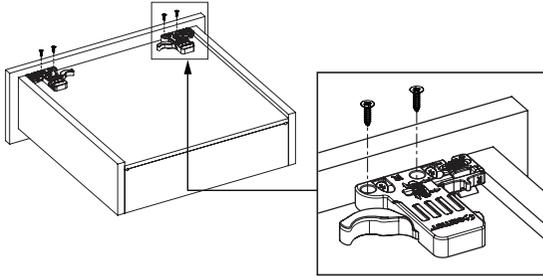


**Not:** Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.


**Nota:** Utilizzare fori angolari per montare lo Smart lock quando la larghezza del fondo in legno è minore di 12 mm.

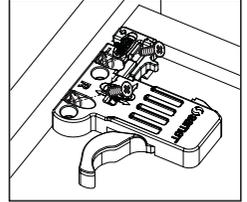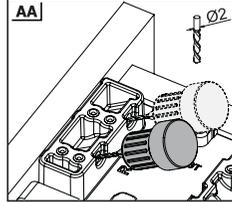


2

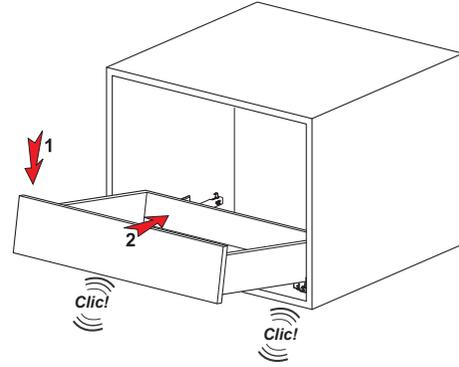



3

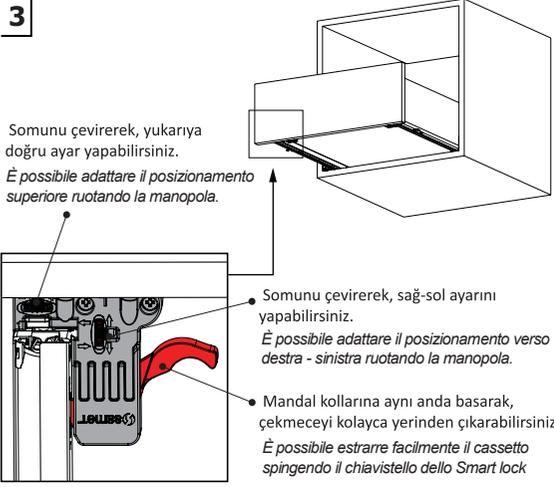


Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Dima di foratura Smart



Kod / Codice
12799902
12799904

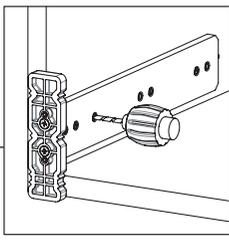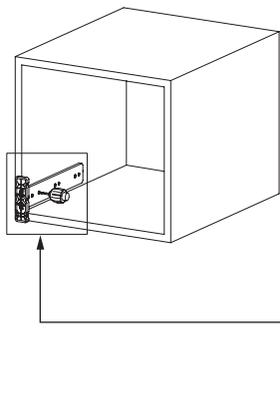

Smart Cetvelli Ray  
Montaj Şablonu  
Dima di foratura Smart con righe



Kod / Codice
12799901
12799905

