

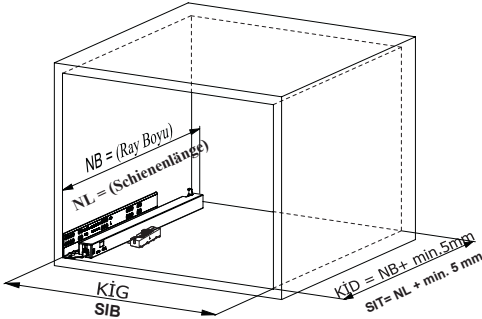
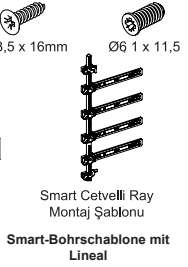


Kabin Ölçüleri
Schrankabmessungen

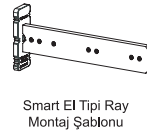


Kabin İç Geniřliđi	: KİG	Schrank-Innenbreite	: SIB
Kabin İç Derinliđi	: KİD	Schrank-Innentiefe	: SIT
Çekmece Derinliđi	: ÇD	Schubladentiefe	: SLT
Çekmece İç Geniřliđi	: ÇİG	Schubladen-Innenbreite	: SLİB
Nominal Boy (Ray boyu): NB		Nennlänge	: NL

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar
Empfohlene Schrauben und Schablonen




Rayların Vida Konum Ölçüleri
Schraubenposition der Schienenführungen






Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Schauben Sie die Schiene an den markierten Löchern fest.

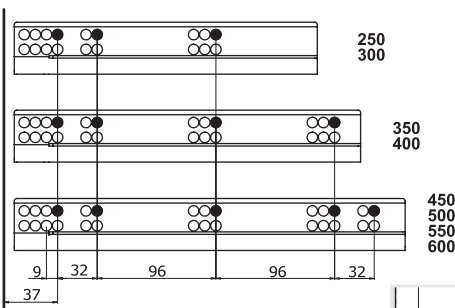


Bas - Aç Ayarı
Push-Open-Einstellung

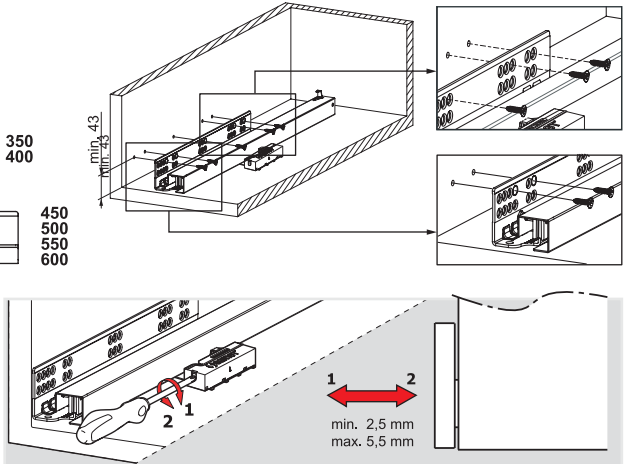

Çekmece Ölçüleri
Schubladenabmessungen

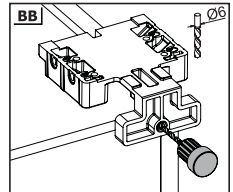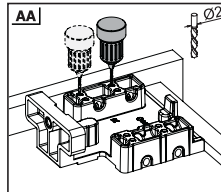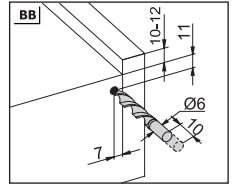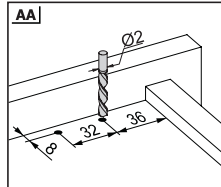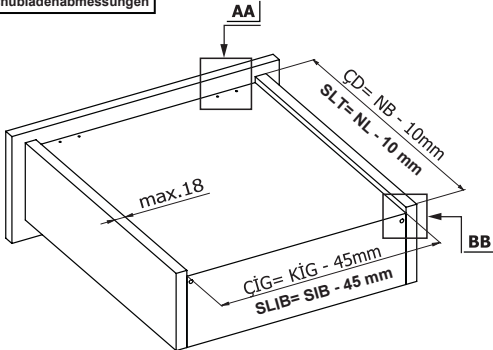



1

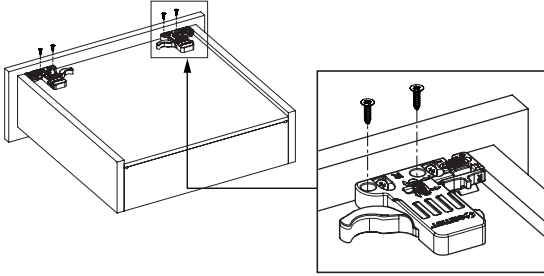


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Hinweis: Verwenden Sie zur Montage von Smart Lock abgewinkelte Löcher, wenn die gewählte Holzbodenbreite weniger als 12 mm beträgt.

AA

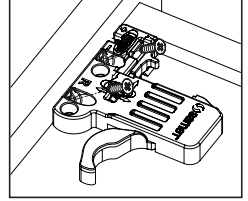
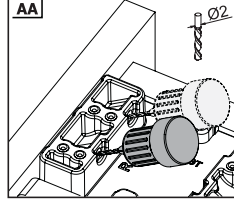


2

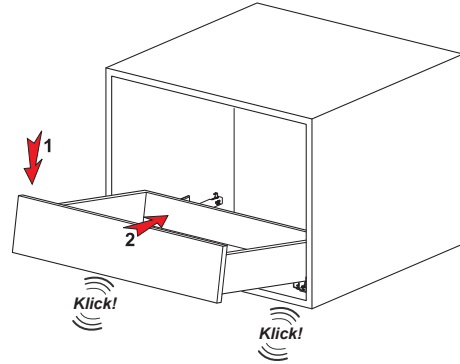

3


Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.
Die Aufwärtspositionierung lässt sich durch Drehen des Knopfes anpassen.

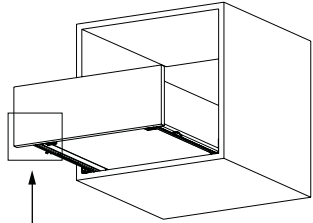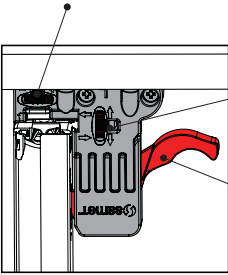

Somunu çevirerek, sağ-sol ayarını yapabilirsiniz.
Die Links-Rechts-Positionierung lässt sich durch Drehen des Knopfes anpassen.

Mandal kollarına aynı anda basarak, çekmeceyi kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.
Sie können die Schublade leicht herausnehmen, indem Sie einfach den Drücker der Smart Lock-Arretierung betätigen.



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Smart-Bohrschablone




Kod / Code

12799902

12799904

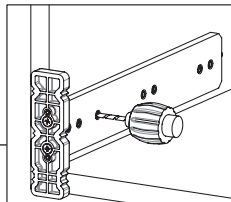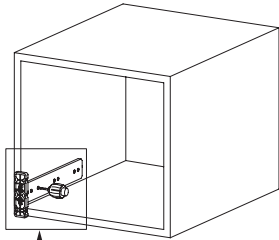

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Smart-Bohrschablone mit Lineal



Kod / Code

12799901

12799905

