



Kabin Ölçüleri  
Dimensiones del armario

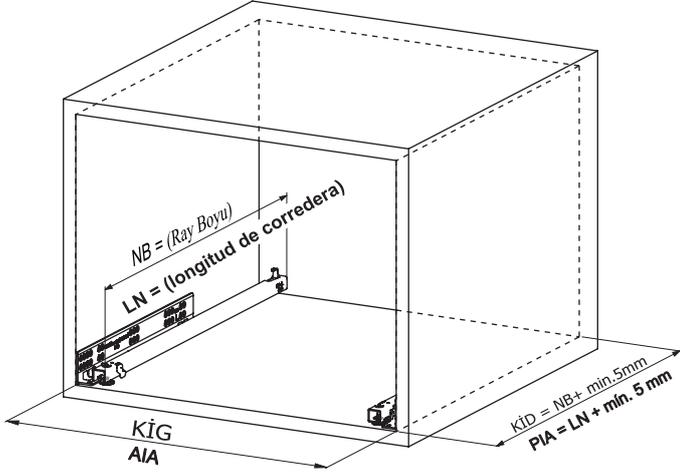





Kabin İç Genişliği : KİG  
Kabin İç Derinliği : KİD  
Çekmece Derinliği : ÇD  
Çekmece İç Genişliği : ÇİG  
Nominal Boy (Ray boyu) : NB

Ancho interior del armario: AIA  
Profundidad interior del armario: PIA  
Profundidad del cajón: PC  
Ancho interior del cajón: AIC  
Longitud nominal: LN

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar  
Plantillas y tornillos recomendados

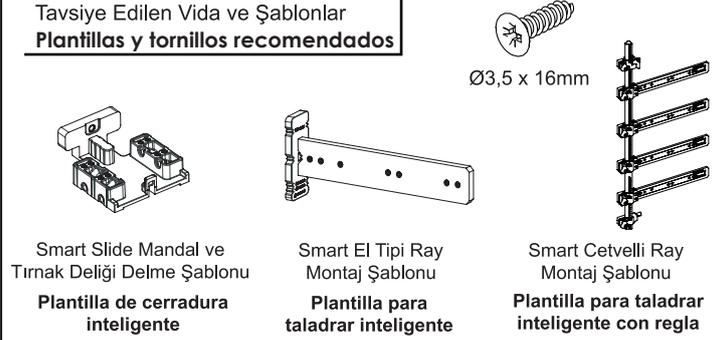



Çekmece Ölçüleri  
Dimensiones del cajón

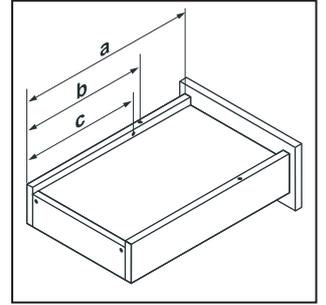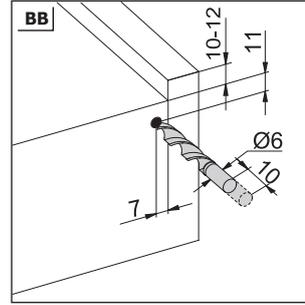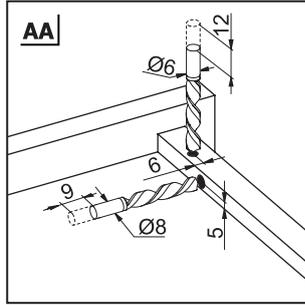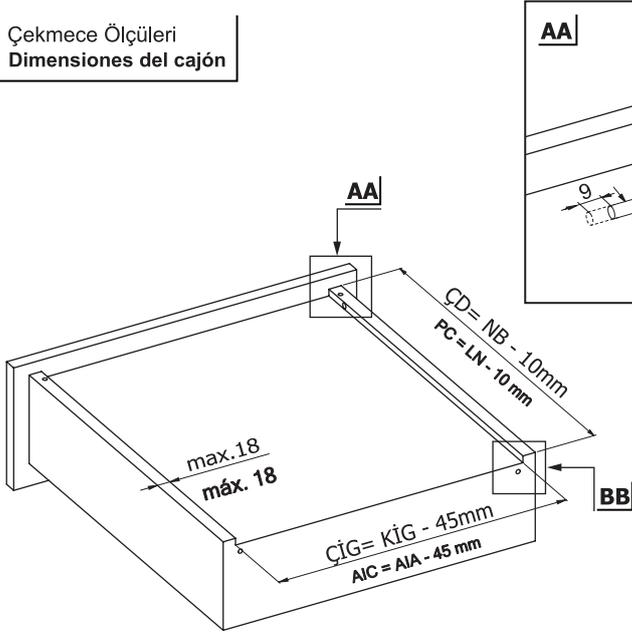


Nominal Uzunluk Longitud nominal LN (mm)	Çekmece Derinliği Profundidad del cajón a (mm)	Geçme Pimler Pasador b (mm)	Çıkış Emniyeti Pasador de seguridad c (mm)
250	240	221	201
300	290	271	251
350	340	321	301
400	390	371	351
450	440	421	401
500	490	471	451
550	540	521	501
600	590	571	551

Rayların Vida Konum Ölçüleri  
Ubicación de los tornillos para las correderas

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
Atornille la corredera en los agujeros marcados.

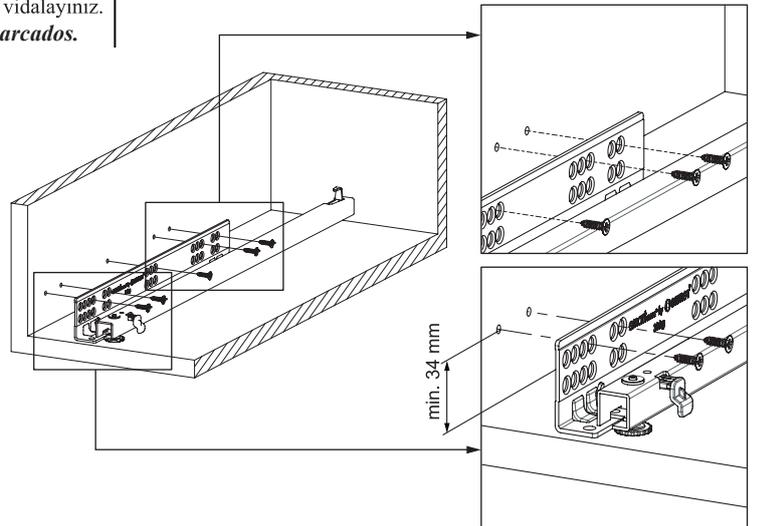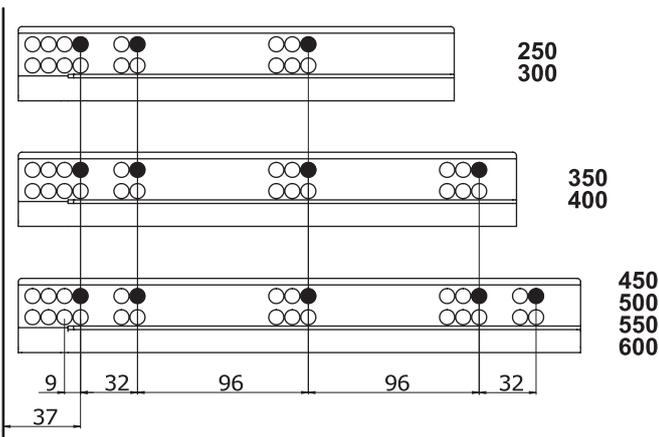


1

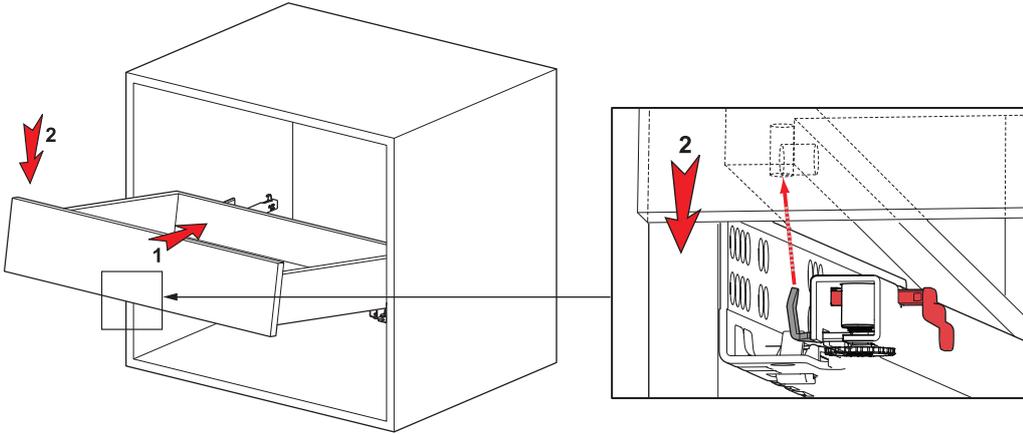


**Önemli !!!**  
Çekmeceyi raya yerleştirmeden önce, emniyet piminin açık olduğundan emin olunuz.  
**¡Importante!**  
Asegúrese de mantener abierto el pasador de seguridad antes de colocar el cajón.


2

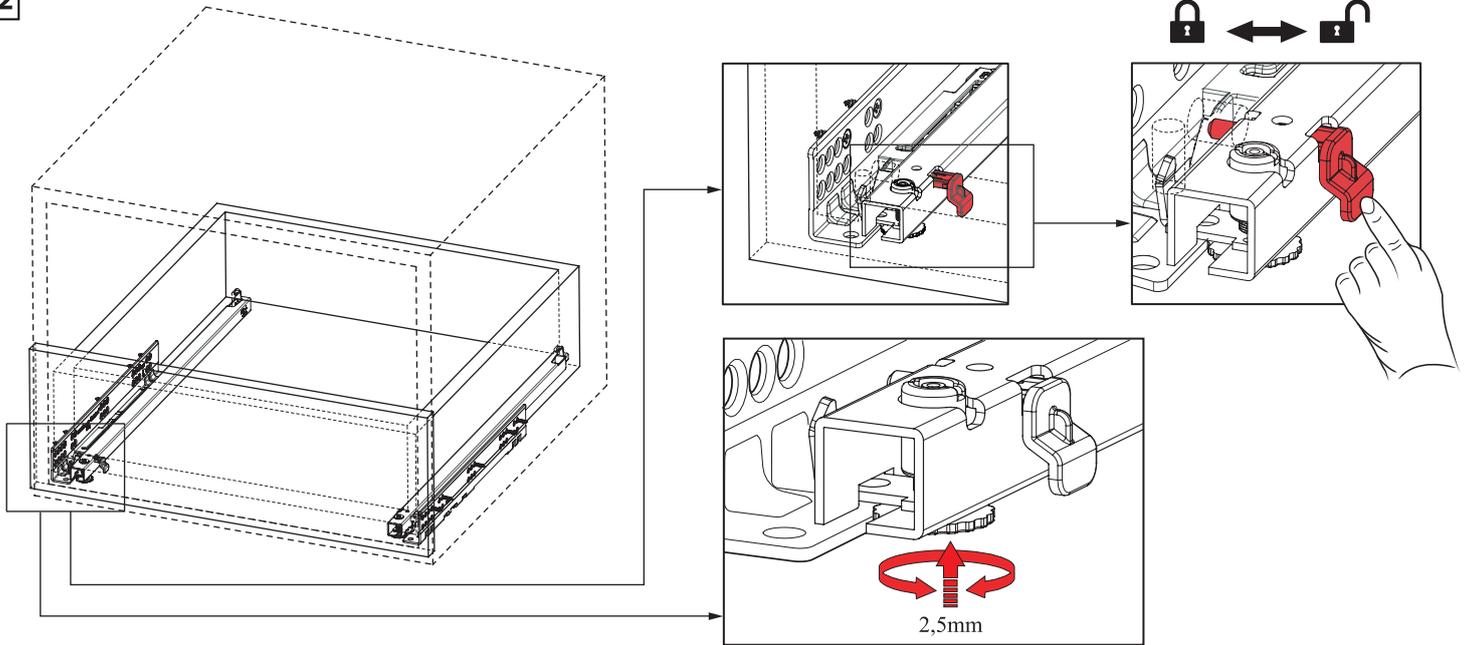


Smart Slide Mandal ve  
Tırnak Deliği Delme Şablonu  
Plantilla de cerradura inteligente




Kod / Código  
12799903

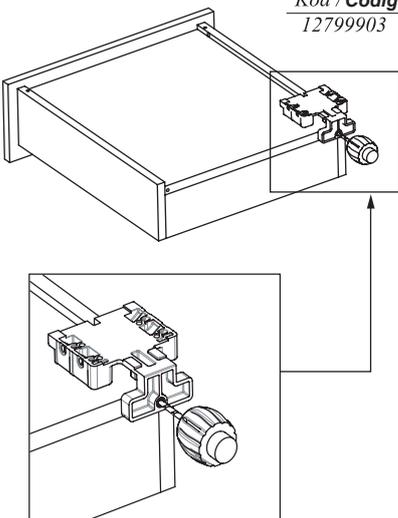

Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Plantilla para taladrar inteligente



Kod / Código  
12799902  
12799904

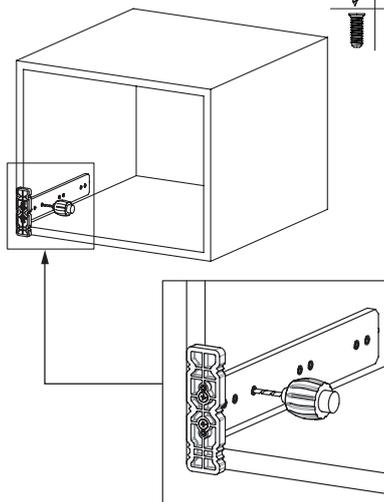

Smart Cetveli Ray  
Montaj Şablonu  
Plantilla para taladrar  
inteligente con regla



Kod / Código  
12799901  
12799905

