

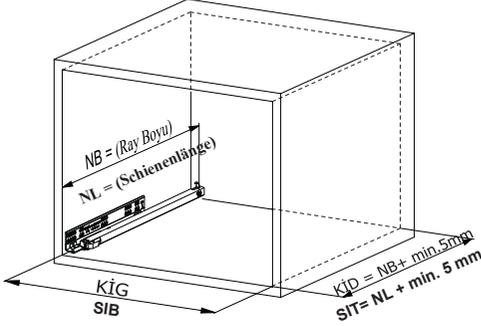


Kabin Ölçüleri Schrankabmessungen

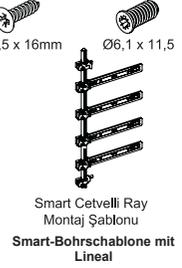

Kabin İç Geniřliđi	: KİG	Schrank-Innenbreite	: SİB
Kabin İç Derinliđi	: KİD	Schrank-Innentiefe	: SİT
Çekmece Derinliđi	: ÇD	Schublادتiefe	: SLT
Çekmece İç Geniřliđi	: ÇİG	Schubladen-Innenbreite	: SLİB
Nominal Boy (Ray boyu): NB		Nennlänge	: NL




Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar Empfohlene Schrauben und Schablonen

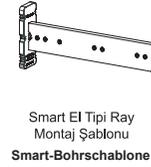






Smart-Bohrschablone mit Lineal

Rayların Vida Konum Ölçüleri Schraubenposition der Schienenführungen


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Schrauben Sie die Schiene an den markierten Löchern fest.

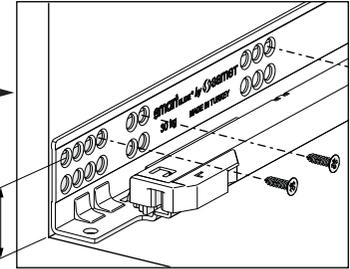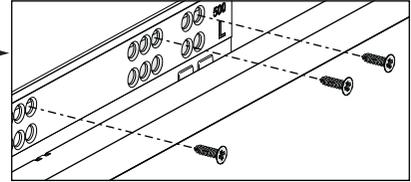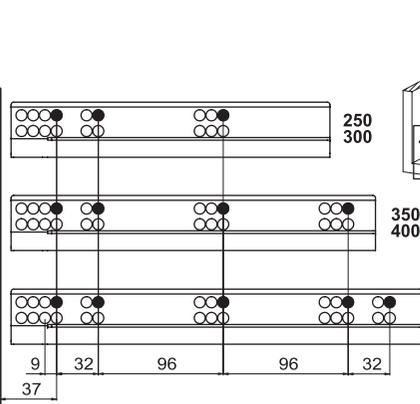

Çekmece Ölçüleri Schubladenabmessungen

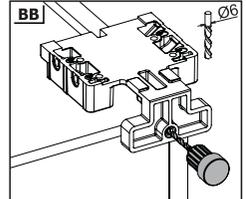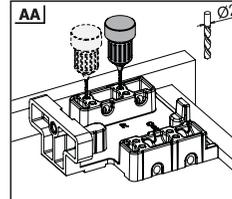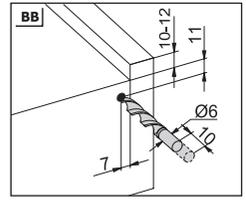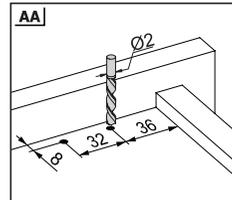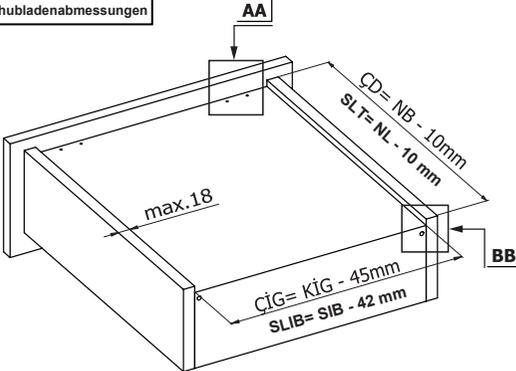



1

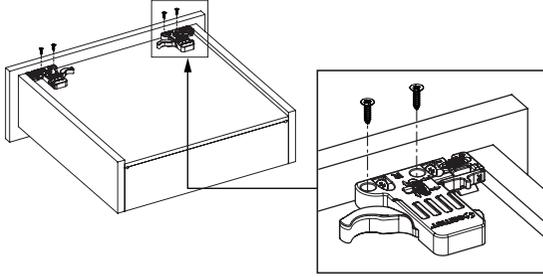


Not: Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

Hinweis: Verwenden Sie zur Montage von Smart Lock abgewinkelte Löcher, wenn die gewählte Holzbodenbreite weniger als 12 mm beträgt.

AA

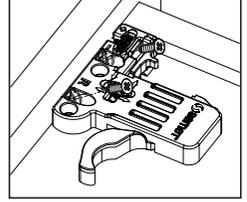
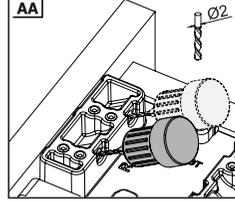


2

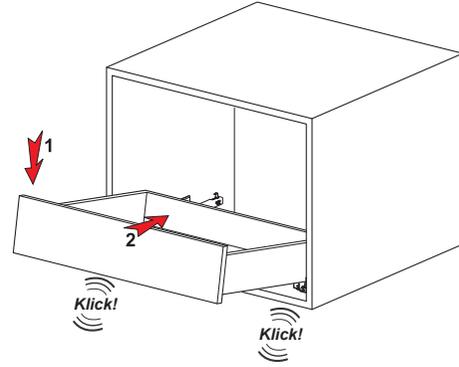


3

Somunu çevirerek, yukarıya doğru ayar yapabilirsiniz.
Die Aufwärtspositionierung lässt sich durch Drehen des Knopfes anpassen.

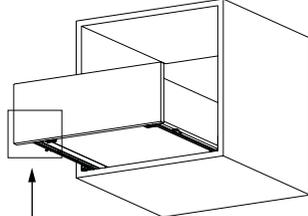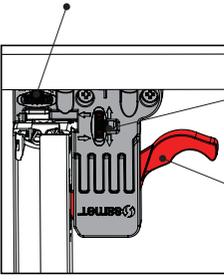



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Smart-Bohrschablone




Kod / Code

12799902

12799904

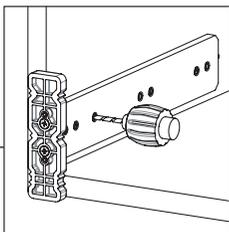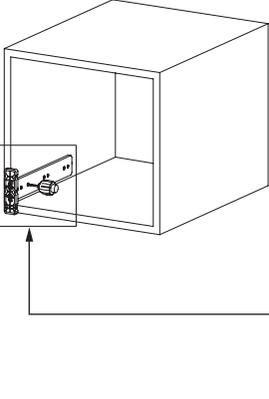

Smart Cetveli Ray
Montaj Şablonu
Smart-Bohrschablone mit Lineal



Kod / Code

12799901

12799905

